Tourne-disque automatique à système d'entraînement direct KD-5033 Automatik-Plattenspieler mit Direktantrieb KD-5033 Volledig d'rektaangedreven platenspeler KD-5033 Automatisk direktdriven skivspelare KD-5033

Manuel d'instructions

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning





# Introduction

# Einleitung

# Inleiding

# Introduktion

En fixant votre choix sur ce tourne-disque de Kenwood, vous avez prouvé que vous attachez de l'importance à la qualité technique. Mais vous avez aussi fait preuve de beaucoup de goût musical, car vous savez apprécier à sa vraie valeur une reproduction sonore irréprochable Ce manuel vous familiarisera avec le fonctionnement de votre nouveau tourne-disque. Vous remarquerez que Kenwood a essayé de prévenir le moindre de vos souhaits, en raffinant tous les détails de la conception. de la technique, du design et de la facilité de maniement de cet appareil. Lisez attentivement ce manuel. En sachant comment tirer le meilleur parti de votre tourne-disque, vous pourrez bénéficier, dès le premier jour, d'une audition qui vous enchantera. Et, vous vous rendrez compte. aussi, comme il est simple d'adapter l'appareil à tous vos besoins personnels.

En parcourant ce manuel, vous découvrirez des particularités qui vous séduiront et qui, même après de très monbreuses heures d'écoute, vous procureront encore un intense plaisir.

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen Plattenspielers. Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie nicht nur ein hohes Maß an Sachkenntnis und Vertrauen in die Weltmarke Kenwood bewiesen, sondern gehören nun zu dem auserwählten Kreis ernsthafter Musikliebhaber. die HiFi-Wiedergabe in Vollendung zu schätzen wissen.

Dieses Handbuch soll Sie mit den besonderen Eigenschaften und der Wirkungsweise Ihres neuen Kenwood-Plattenspielers vertraut machen Dabei werden Sie erkennen, daß wir alles getan haben, um Sie was Technik, Design, Leistungsfähigkeit und Bedienungskomfort Ihres Gerätes anbetrifft, restlos zufriedenzustellen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sehr sorgfältig durch. Es zahlt sich nämlich aus, genau zu wissen, wie der Plattensnieler richtig aufgestellt und an Ihre HiFi-Anlage angeschlossen werden muß, um seine zahlreichen Vorzüge voll ausnutzen zu können. Sie werden dabei feststellen. wie einfach es ist, den Plattenspieler unter den verschiedensten Umständen und Betriebsbedingungen stets auf optimale Wiedergabequalität

Blättern Sie das Handbuch in Ruhe Seite für Seite durch. Sie Jernen dabei ganz von selbst, was Ihnen Ihr neuer Kenwood-Plattensnieler bietet: Musik- und Klangerlebnisse, die Sie zutiefst befriedigen, als anspruchsvollen HiFi-Freund, als kritischen Kenner.

Dank U voor het kopen van onze platenspeler!

Omdat Kenwood Electronics Inc. trots is on de lange traditie van kwaliteitsprodukten, die de naam Kenwood vertegenwoordigt, brengt Uw aankoop van een Kenwood platenspeler U binnen een selecte familie van kenners van superieure high-fidelity muziekweergave.

De bedoeling van deze handleiding is om U vertrouwd te maken met de bedieningseigenschappen van Uw nieuwe platenspeler. U zult merken. dat we in elk detail van de opzet, technologie, vormgeving, bedieningsgemak en aanpassing hebben getracht aan Uw eisen en verlangens tegemoet te komen.

We raden U aan deze handleiding grondig te bestuderen. Wanneer U weet, hoe U Uw platenspeler het beste kunt gebruiken, zal dat Uw Juistergenot van meet af aan vergroten. U zult zich tevens bewust worden van het gemak, waarmee U Uw platenspeler aan Uw bijzondere verlangens kunt aanpassen.

Sla de bladzijden om en raak vertrouwd met de bijzondere eigenschappen van Uw nieuwe platenspeler, eigenschappen, die tijdens eindeloze uren van luistergenot nieuw zullen blijven.

Eftersom TRIO-KENWOOD CORPORATION sätter stort värde på den långa traditionen av kvalitetsprodukter, som namnet KENWOOD representerar, placerar Dig ditt köp av en Kenwood skivspelare ibland den distingerade skara entusiaster, tillägnade högklassig HiFi-åter-

Ändamålet med denna bruksanvisning är att göra Dig bekant med manövreringsmölligheterna på Din nya skivspelare. Du kommer att finna att i varje detalj av planering, konstruktion, utseende, lätthanterlighet och flexiblitet har vi förökt att uppfylla Dina önskemål och behov. VI hoppas att Du läser denna bruksanvisning noggrant. Kunskapen hur man installerar en skivspelare på bästa sätt, garanterar bästa lyssningsutbyte från början. Du kommer också att upptäcka hur enkelt det är att injustera skivspelaren för att möta just Dina speciella öns-

Läs igenom sidorna och bli bekant med de stora möiligheter hos Din nya skivspelare som kommer att erbjuda många timmar med njutningsfylld musklyssning.

# Tables des matières

| iiti ouuction   |     |     |     |          | •  |     |     |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 4  |   |
|-----------------|-----|-----|-----|----------|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| Caractéristiqu  | es  |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 3  | ì |
| Sénéralités     |     |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4    |   |
| viontage .      |     |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   | Ċ |   |   |   |   |   | • | 6    |   |
| Réglage de la   | fnr | Ce  | ď's | anr      | mi |     |     |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • |      |   |
| Node d'emplo    | i.  | -   |     | 444      | ,  | •   | •   | • | • |   | • | • | • | • |   |   | • |   | • | . 0  |   |
| roue a cilibia  | **  |     | ·   | <u>.</u> |    |     | ٠   |   | • | • | ٠ | • |   |   | • |   |   | • | • | . 9  |   |
| ontrôle et co   | 116 | cu  | OFI | ue       | ıa | VIE | 855 | е |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 12 |   |
| Nontage de la   |     |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| ntretien .      |     |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 15 | i |
| a cellule de li | ect | ure | 9   |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 17 |   |
| conseils de dé  | pa  | nn  | ag  | е        |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 18 |   |
| Specifications  |     |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . 20 |   |
|                 |     |     |     |          |    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |

## Inhaltsverzeichnis

| inleitung                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2  |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| amorang                                | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | _  |
| Besondere Eigenschaften                |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3  |
| Vichtige Hinweise                      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4  |
| Spielfertigmachen des Plattenspielers  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6  |
| instellung der Auflagekraft            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Bedienungsanleitung                    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Controlle der Plattenteller-Drehzahl . |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| inbau des Tonabnehmersystems           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |
| Vartung und Pflege                     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Das Tonabnehmersystem                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Störungen und wie sie beseitigt werd   | en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| echnische Daten                        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## Inhoud

| Inleiding                                 | 2  |
|---|----|
| Eigenschappen                             |    |
| Opmerkingen                               |    |
| Het assembleren                           |    |
|   |    |
| Naaldkrachtinstelling                     |    |
| Gebruiksaanwijzing                        |    |
| Contrôle en bijregeling van het toerental |    |
| Montage van het element                   | 13 |
| Onderhoud                                 | 15 |
| Betreffende het Kenwood element           | 17 |
| Verhelpen van storingen                   | 19 |
|   | วก |

# Innehåll

| Introduktion   |      |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |    |
|----------------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|----|
| Egenskaper     |      |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |  |   |   | , | , | , |   | , | , |  |  |   | 3  |
| Anmärkningar   | r    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    | ,  | į. |  |   | , |   |   |   |   |   |   |  |  | , | d  |
| Tillvägagångs  | si   | it | tv | id | i | ho | p  | Si | it | h | in | g  |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 6  |
| Nälkraftsinstä | illi | in | q  |    |   |    | ΄, |    |    |   | ,  | ٠, |    |  | , |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 8  |
| Handhavande    |      |    | ٠. |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |    |
| Kollationering |      |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |    |
| Montering av   | n    | ăİ | m  | k  | O | fo | n  | -  |    |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   | , |   |   |  |  |   | 13 |
| Underhåll      |      |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |    |
| Felsökning .   |      |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 15 |
| Data           |      |    |    |    |   |    |    |    | į. |   |    |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 20 |

# **Caractéristiques**

# Besordere Eigenschaften

# Eigenschappen

# Egenskaper

# 1. Système d'entraînement direct

Le système d'entraînement direct à servo-moteur à courent continu offre non seulement un taux de pieurage et de scintillement très faible et un excellent rapport signal/bruit, mais aussi une sécurité de fonctionnement optimale, qui contribuera considérablement à la longévité du tournedisque.

## 2. Stroboscope éclairé

Des plages stroboscopiques ont été gravées sur le bord extérieur du plateau, pour permettre de vérifier la vitesse. Celle-ci peut être augmentée ou diminuée, jusqu'à obtenir la plus grande précision, en tournant le bouton de réglage fin.

# 3. Mécanisme entièrement automatique d'une grande fiabilité

Ce tourne-disque est équipé du mécanisme automatique qui a déjà fait la réputation des autres tourne-disques Kenwood. Il suffit de mettre un disque et de pousser un bouton, le reste se fait automatiquement. Mais, bien entendu, ce tourne-disque peut aussi être commandé manuellement.

#### 4. Nouveau bras de lecture

Nouveau bras de lecture équipé d'un dispositif de compensation de la pousée latérale. Lecture directe de la force d'appui. Anti-skating corrigible pendant que le disque joue.

5. Possiblité de reproduire des disques CD-4, en utilisant une cellule CD-4

Le bras de lecture ultra-sensible et le câble de sortie à faible puissance de sortie permettent la reproduction parfaite des disques CD-4, à condition d'utiliser une cellule CD-4.

La reproduction de tout autre système quadriphonique est également possible.

#### 6. Nouveau couvercle

Nouveau couvercle amovible, ingénieusement conçu pour prendre un minimum de place et doté d'un système auto-serreur.

- 7. Larges pieds-amortisseurs pour prévenir les réactions acoustiques.
- 8. Mécanisme de pause permettant d'interrompre momentanément l'écoute d'un disque.
- 9. Support pour tête de lecture supplémentaire.

#### 1. Direktantrieb des Plattentellers

Durch den kollektorlosen 8-poligen Gleichstrommotor mit Servo-Steuerung konnten die technische Werte für Gleichlaufschwankungen und Rumpel/Fremdspannungsabstand gegenüber Pattenspielern mit herkömmlichem Antrieb wesentlich verbessert werden. Durch die Servosteuerung des Antriebsmotors wird auch bei krassen Temperaturunterschieden eine optimale Gleichlaufkonstanz gewährleistet.

# 2. Eingebautes Stroboskop

Durch die in den Außenrand des Plattentellers eingravierten und durch eine Glimmlampe beleuchteten Stroboskopmarken ist eine schnelle und genaue Kontrolle der Drehzahl möglich. Zusätzliche Feinregler erlauben die exakte Einstellung der Plattentellerdrehzahl.

## 3. Zuverlässige Automatik

Beim KD-5033 handelt es sich um einen vollautomatischen Plattenspieler, d.h. alles, was für Sie zu tun übrig bleibt, ist das Auflegen der Schaltplatte und ein Druck auf die Start/Stop-Taste. Auf Wunsch kann der Plattenspieler auch manuell bedient werden. Er besitzt die gleiche betriebssichere Steuerautomatik, die sich bereits bei anderen Kenwood-Plattenspielern tausendfach bewährt hat.

# 4. Wiedergabemöglichkeit von CD-4-Schallplatten

Durch den extrem empfindlichen Tonarm und die kapazitätsarmen Anschlußkabel können nach Einbau eines geeigneten CD-4-Abtastsystems auch CD-4 Schallplatten sowie auch alle anderen Arten von quadrofonischen Schallplatten wiedergegeben werden.

## 5. Vibrationsfreie Aufhängung

Füße mit großer Auflagefläche und eingebauten Stoßdämpfern verhindern Wiedergabestörungen durch Trittschall oder akustische Rückkopplung.

# 6. Eingebaute Pausenschaltung

Sie ermöglicht eine Unterbrechung des Abspielvorgangs an jeder gewünschten Stelle der Schallplatte.

#### 7. Neuartige Abdeckhaube

Bei diesem Plattenspieler kommt erstmals eine neuentwickelte Acrylglas-Abdeckhaube zur Anwendung, die besonders platzsparend konstruiert ist, sich leicht abnehmen und in jeder Stellung arretieren läßt.

8. Ablagefach für Reserve-Tonabnehmersystem

# 1. Direkte aandrijving

Het direkte aandrijvingssysteem met een gelijkstroom servomotor is uitstekend, zowel wat betreft zweving als rumble; het zorgt tevens voor een grote betrouwbaarheid en een langere levensduur. Het gebruik van een electronische servo regelschakeling handhaaft een constant toerental bii temperatuurwisselingen.

#### 2. Stroboscoop met lamp

De stroboscoopmarkeringen zijn op de buitenrand van het plateau aangebracht om het toerental te controleren. Het juiste toerental kan tijdens het spelen worden ingesteld met de fijnregelknop.

#### 3. Betrouwbaar volledig automatisch contrôlemechanisme

Dit is een volledig automatische platenspeler, waarbij de gebruiker slechts een plaat op het plateau hoeft te leggen en een knop hoeft in te drukken. Hij kan indien gewenst ook met handbediening worden gebruikt. Hij gebruikt hetzelfde beproefde en betrouwbare automatisch mechanisme, dat heeft geholpen om de goede repuratie van alle Kenwood platenspelers te vestigen.

#### 4. Nieuw ontwikkelde arm

De nieuw ontwikkelde arm is voorzien van een lateraal balansgewicht. Hij heeft ook een direkt afleesbare naaldkrachtinstelling. De dwarsdrukcompensatie is tijdens het gebruik instelbaar.

5. CD-4 plaatweergave is mogelijk bij gebruik van een CD-4 element De zeer gevoelige arm en het capaciteitsarme p.u. snoer geranderen een voortreffelijke CD-4 plaatweergave, wanneer een CD-4 element wordt gebruikt. Alle overige soorten 4-kanaals weergave zijn mogelijk.

#### 6. Nieuw type stofkap

Deze platenspeler gebruikt een nieuw type stofkap, dat vernuftig ontworpen is om ruimte te sparen. De kap is ook makkelijk afneembaar en bliift in elke gewenste stand staan.

#### 7. Grote, geïsoleerde voeten

Zorgen voor een uitstekend kusseneffect om akoestische terugkoppeling te voorkomen.

#### 8. Pauzemechanisme

Maakt het mogelijk het afspelen van een plaat indien gewenst tijdelijk te onderbreken.

9. Voorzien van shellsteun om een extra shell op te plaatsen

#### 1 Direktdrift

Direktfriftssystemet med likströmsstyrd servomotor ger utmärkta värden både när det gäller svaj och signalbrusavstånd, vilket leder till stor driftsäkerhet och lång livstid.

Bruket av en elektronisk regleringskoppling mot temperatur växlingar tillåter en jämn rotationshastighet hos skivtallriken.

## 2. Stroboskop med lampa.

En stroboskop-skala är inetsad i ytterkanten av skivtallriken vilket möjliggör kontroll av hastigheten. Korrekt hastighet kan injusteras genom vridning av fin-justerings-kontrollen.

#### 3. Driftsäker, helt automatisk kontroll mekanism.

Detta är en helt automatisk skivspelare, som endast kräver att skivan placeras på skivtallriken och att man trycker på en knapp. Den kan också användas mauellt, om så önskas. I KD-5033 ingår samma utprovade och driftsäkra automatik mekanism, som har hjälpt till att etablera Kenwoods goda rykte i fråga om skivspelare.

## 4. Nykonstruerad tonarm.

Den nykonstruerade tonarmen är lateralt utbalenserad. Den har också en skala där nålkraften direkt kan avläsas. Antiskating mekanismen är justerbar under spelning.

## 5. Avspelning av CD-4 skivor möjlig med CD-4 pickup.

Högkänslig tonarm och lågkapacitiva ledningar garanterar riktig CD-4 återgivning då en CD-4 pickup används. Alla typer av 4-kanalsåtergivning är möjlig.

## 6. Nytt dammskyddande lock.

Denna skivspelare är försedd med en ny typ av dammskyddande lock speciellt genomtänkt för att spara utrymme. Locket är lätt att ta bort och det har även en friktionskoppling för mjuk nedläggning.

- Stora vibrationsabsorberande fötter garanterar utmärkt dämpning för att förhindra akustisk återkoppling.
- 8. Pausmekansimen möjliggör temporära avbrott när som helst under spelningens gång.
- 9. Speciellt uttag finns för extra pickupskal.



# Généralités

# Wichtige Hirweise

# **Opmerkingen**

# Anmärkningar

## Tension-réseau

 Les appareils expédiés dans les pays repris au tableau ci-dessous sont réglés sur la tension-réseau indiquée en regard, qui est celle généralement disponible dans ces pays.

| Pays             | Tension    | Fréquence |
|------------------|------------|-----------|
| Etats-Unis       | 120 V~     | 60 Hz     |
| Canada           | 120 V~     | 60 Hz     |
| Pays scandinavés | 220 V~     | 50 Hz     |
| Grande-Bretagne  | 220-240 V~ | 50 Hz     |
| Australie        | 220-240 V~ | 50 Hz     |
| Afrique du Sud   | 220-240 V~ | 50 Hz     |

Ces appareils ne sont donc pas équipés d'un sélecteur de tension.
 Vérifiez si votre appareil possède un tel sélecteur et, dans l'affirmative, lisez attentivement ce qui est dit à son sujet dans ce manuel.
 (Voir fig. 2, page 00, où le sélecteur est marqué d'un astérisque,)

#### Sélecteur de tension

Les appareils expédiés dans tous les autres pays sont équipés, endessous du plateau, d'un sélecteur de tension préréglé à l'usine sur la tension généralement disponible dans la région de destination. Avant de brancher votre tourne-disque, vérifiez toutefois si la position du sélecteur correspond bien à votre tension locale. Si non, la position doit être modifiée.

- Avant de modifier la position du sélecteur, débranchez le cordonsecteur.
- Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par un voltage trop important ou un positionnement incorrect du sélecteur de tension.

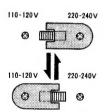


Fig. 1: Sélecteur de tension

- 1. Retirez la vis et la plaquette d'arrêt.
- 2. Faites glisser le sélecteur dans la direction opposée.
- 3. Bloquez ensuite le sélecteur, en vissant la plaquette d'arrêt sur le côté opposé.

## Netzstecker und -frequenz

 Die für den Export in die nachstehend aufgeführten Länder bestimmten Plattenspieler sind bereits werksseitig auf die in diesen Ländern vorherrschende Netzspannung und -frequenz eingestellt.

| Bestimmungsland | Netzspannung | Netzfrequenz |
|-----------------|--------------|--------------|
| USA             | 120 V~       | 60 Hz        |
| Kanada          | 120 V~       | 60 Hz        |
| Skandinavien    | 220 V~       | 50 Hz        |
| England         | 220-240 V~   | 50 Hz        |
| Australien      | 220-240 V~   | 50 Hz        |
| Südafrika       | 220-240 V~   | 50 Hz        |

 Bei den in die obengenannten L\u00e4nder exportierten Modellen fehlt daher auch der Spannungsw\u00e4nler (VOLTAGE SELECTOR). Alle diesbez\u00fcglichen, in dieser Bedienungsanleitung mit einem \* gekennzeichneten Hinweise sind daher bedeutungslos.

# Netzspannungswähler (AC VOLTAGE SELECTOR SWITCH)

Die in alle übrigen Bestimmungsländer exportierten Modelle des Plattenspielers sind mit einem Spannungswähler ausgestattet, der unterhalb des Plattentellers angebracht und bereits werksseitig auf die im Bestimmungsland vorherrschende Netzspannung eingestellt ist. Vor der Inbetriebnahme des Plattenspielers ist jedoch sicherzustellen, daß der am Spannungswähler eingestellte Wert mit der tatsächlichen Netzspannung übereinstimmt, die notfalls am Typenschild des Elektrizitätszählers abgelesen werden kann. Andernfalls ist der Spannungswähler wie auf Fig. 1 gezeigt umzustellen.

- Vor dem Umstellen des Spannungswählers den Netzstecker ziehen.
- Unsere Garantieleistungen erstrecken sich nicht auf die Beseitigung von Schäden, die nachweislich durch falsche Einstellung des Spannungswählers entstanden sind.

#### Betreffende netspanning en -frekwentie

 Apparaten, die naar de in onderstaande tabel genoemde landen worden verscheept zijn ontworpen voor de daar heersende netspanning en -frekwentie, die gestandaardiseerd zijn in deze landen.

| Bestemming  | Wisselspanning | Netfrekwentie |
|-------------|----------------|---------------|
| V.S.        | 120 V ~        | 60 Hz         |
| Canada      | 120 V ~        | 60 Hz         |
| Scandinavië | 220 V~         | 50 Hz         |
| Engeland    | 220-240 V~     | 50 Hz         |
| Australië   | 220-240 V~     | 50 Hz         |
| Zuid Afrika | 220-240 V~     | 50 Hz         |

 Deze apparaten zijn daarom niet voorzien van een netspanningsselector, noch van een verwisselbare poelie en schroevendraaier. De eigenaars van dergelijle apparaten hoeven geen acht te slaan op alle verwijzingen naar deze onderdelen in deze handleiding (met een (+) in deze Handleiding in fig. 3 aangegeven).

### Netspanningsselector

Apparaten, die niet worden verscheept naar de in bovenstaande tabel genoemde landen zijn voorzien van een netspanningsselector onder het plateau, die op de fabriek is ingesteld op de netspanning, die doorgaans in het land van bestemming heerst. Voor de platenspeler in gebruik wordt genomen, dient men te controleren, dat de stand van de netspanningsselector overeenkomt met de bij U heersende spanning. Zo niet, dan moet hij in de juiste stand worden gebracht.

- Haaf eerst de netsteker uit het stopcontact, voordat U iets aan de netspanningsselector doet.
- Onze garantie slaat niet op beschadiging, veroorzaakt door te hoge netspanning of een verkeerde stand van de netspanningsselector.

## Angående nätspänning och frekvens

 Apparater levererade till de uppräknade länderna i tabellen nedan är konstruerade för de nätspänningar och frekvenser som visas och som är standard i dessa länder.

| Land         | Nätspänning | Frekvens |
|--------------|-------------|----------|
| U.S.A        | 120 V~      | 60 Hz    |
| Kanada       | 120 V~      | 60 Hz    |
| Skandinavien | 220 V~      | 50 Hz    |
| England      | 220-240 V~  | 50 Hz    |
| Australien   | 220-240 V~  | 50 Hz    |
| Syd Afrika   | 220-240 V~  | 50 Hz    |

Dessa apparater är därför ej försedda med en nätspänningsomkopplare, ej heller utrustade med en utbytbar motoraxel och skruvmejsel. Ägere till sådana apparater behöver ej bry sig om de delar i instruktionsboken. (De delarna är märkta med en asterisk (\*) I Fig. 3)

## Fig. 1 Spannungswählerschalter

- 1. Schraube und Anschlagplättchen entfernen.
- 2. Schatter in die entgegengesetzte Richtung bringen.
- Anschlagplättchen in entgegengesetzter Richtung wieder anbringen und mit der Schraube befestigen.

#### Fig. 1: Netspanningsselector

- Verwijder schroef en vergrendelplaatje. Draai de schroef weer in het oorsprongkelijke gat nadat het plaatje is afgenomen.
- 2. Schuif de schakelaar naar de andere kant.
- 3. Vergrendel hem daar door het vergrendelplaatje aan de tegenoverliggende kant vast te zetten.

## Conseils d'installation

Pour tirer le meilleur parti de votre tourne-disque, observez ces quelques conseils:

- Placez votre tourne-disque, en position rigoureusement horizontale, sur une base solide, exempte de vibrations.
- Ne l'exposez pas au soleil et évitez la proximité immédiate de toute source de chaleur.
- Ne l'installez pas dans des locaux très froids, humides ou peu aérés
- Eloignez votre tourne-disque le plus possible des haut-parleurs, afin d'éviter tout problème de réactions acoustiques (ronflement, hurlement etc.).

## Revision périodique

Les appareils fonctionnant pendant longtemps, sans entretien ou soins sépciaux, sont sujets à des pannes dues à un graissage insuffisant, à l'usure, à la détérioration etc. Afin d'assurer une grande longévité et un fonctionnement satisfaisant de l'appareil, il est recommandé de le faire reviser complètement tous les deux ans, même s'il vous semble être en bon état. Pour ce faite, adressez-vous à votre revendeur agrée Kenwood.

En ce qui concerne la pression de la pointe de lecture sur le disque (force d'appui), veuillez suivre les instructions du fabricant de la cellule de lecture.

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, cet appareil doit être placé à l'abri de la pluie et de l'humidité.

# Was bei der Aufstellung des Plattenspielers zu baachten ist:

Die optimale Leistung und Wiedergabequalität des Plattenspielers ist nur dann gewährleistet, wenn folgende wichtige Regeln beachtet werden.

Den Plattenspieler

- auf einer absolut waagrechten (Wasserwaage benutzen!), festen und vibrationsfreien Unterlage aufstellen
- nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in der N\u00e4he von Heizk\u00f6rpern oder anderen W\u00e4rmequellen aufstellen
- vor extremer Kälte bewahren
- nicht in feuchten, unbelüfteten Räumen betreiben
- möglichst weit von den Lautsprechern der Stereo-Anlage entfernt aufstellen, das es sonst zu akustischen Rückkopplungen kommen kann.

# Regelmäßige Kontrolle

Auch bei regelmäßiger Pflege und Wartung des Plattenspielers können nach längerem Betrieb Störungen durch natürliche Abnutzung bestimmter stark beanspruchter Teile auftreten. Wir raten daher, den Plattenspieler in Abständen von zwei Jahren ohne Rücksicht auf den Zustand Ihrem Kenwood-Fachhändler zu einer genauen Überprüfung und Generalreinigung zu übergeben.

Achtung: Vor der ersten Inbetriebnahme des Plattenspielers die Vorschriften des Tonabnehmersystem-Herstellers betreffend Anti-Skating-Einstellung und Auflagekraft genau beachten.

VORSICHT! Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden.

# Voorzorgsmaatregelen bij het opstellen

Zorgvuldige aandacht voor de volgende installatiewenken zal ertoe bijdragen, dat deze platenspeler zijn beste prestaties levert.

- Plaats de platenspeler precies horizontaal op een stevige, trillingsvrije ondergrond.
- Vermijd plaatsen, die zijn blootgeateld aan direkte zonnestraling of warmtestraling van kachels of verwarming.
- Bij extreem lage temperaturen zijn geen goede prestaties te verwachten.
- Vermijd vochtige en ongeventileerde plaatsen.
- Het is raadzaam om de platenspeler zo ver mogelijk uit de buurt van de luidsprekers te houden om akoestische terugkoppeling te voorkomen.

#### Periodieke contrôle

In het algemeen gaan machines, die langdurig zonder het nodige onderhoud en de vereiste zorg worden gebruikt problemen bieden, die te wijten zijn aan slechte smering, slijtage, vervorming en dergelijke. Om een lange levensduur en een stabiel bedrijf te verzekeren, wordt een periodieke contrôle aangeraden met een tussenpoos van twee jaar ongeveer, ook wanneer de apparatuur in goede staat verkeert. Zorg voor dergelijke contrôlebeurten via Uw winkelier.

Volg de aanwijzingen van de elementfabrikant met betrekking tot naaldkracht e.d.

WAARSCHUWING: Om risico op brand en schok te vermijden, dit apparaat niet aan vocht of regen blootstellen.

# Förberedelser angående installation

Läs noggrant de följande installationsråden för bästa funktion hos skivspelaren.

- Installera skivspelaren på en perfekt horisontal position på ett fast underlag fritt från vibrationer.
- Undvik placeringar i direkt solljus och i n\u00e4rheten av v\u00e4rmeelement etc.
- Bästa funktion erhålls givetvis ej i extrem kyla.
- Undvik placering på fuktiga oventillerade ställen.
- Placera skivspelaren så långt från högtalarna som möjligt för att undvika akustisk återkopoling.

## Regelbunden kontroli

l allmänhet uppkommer fel i maskiner som använts längre tid utan underhåll, genom bristande smörjning, slitage etc.

För att få en lång problemfri livslängd bör verket kontrolleras regelbundet i intervallar på upp till 2 år även om maskinen använts sparsamt. Det är lämpligt att en service görs hos en auktoiserad service.

Följ pickuptillverkarens instruktioner vad det gäller nålkraftsinställning.

VARNING: För att förhindra eld och förstörelse, utsätt inte apparaten för regn och smuts.



# **Montage**

# Spielfertigmachen des Plattenspielers

# Het assembler n

# Montering av skivspelaren

- Outre le plateau, vous trouverez dans votre carton d'emballage les pièces détaillées en fig. 2. Vérifiez donc bien le contenu du carton.
   Retirez les 2 ou 4 vis se trouvant sous le plateau. Elles sont utilisées pour immobiliser les transformateurs de puissance, pendant le transport et deviennent inutiles lorsque le tourne-disque est installé (fig. 3).
   Placez le plateau sur l'axe central, et le tapis de caoutchouc sur le plateau.
- 4. Fixez la cellule à la coquille porte-cellule, comme décrit en page 13 "Montage de la cellule de lecture". Ensuite, alignez la broche avec la rainure et enfichez délicatement la tête dans le bras (fig. 4). Veillez à ce que les points de contact soient bien propres. Tournez le coulisseau du bras dans le sens de la flèche et verrouillez soildement la tête.
- 5. Fixez le contre-poids à l'arrière du bras, en le tournant vers la droite.
  6. Procédez à la mise en place du couvercle, comme le montre la figure 5.
  Le couvercle a été conçu pour être placé et enlevé très facilement.
  7. Raccordez les cébles de sortie du tourne-disque aux prises PHONO sur le panneau arrière de votre récepteur ou de votre amplificateur (fiche blanche canal gauche, fiche rouge canal droit). Ensuite, reliez la borne-masse du tourne-disque à la borne GND de l'amplificateur (voir fig. 6).
- 8. Branchez le tourne-disque sur la prise-secteur.

- Neben dem Chassis mit dem Plattenspieler m

  üssen im Versandkarton alle der auf Fig. 2 gezeigten Teile enthalten sein. Die einzelnen Teile anhand der Abbildung auf Vollz

  ähligkeit pr

  üfen.
- Die zwei bzw. vier auf Fig. 3 besonders kenntlich gemachten Transport-Sicherungsschrauben unterhalb des Plattentellers entfernen und für einen evtl. späteren Transport aufbewahren.
- 3. Den Plattenteller auf die Mittelachse stecken und die Gummlauflage auf dem Plattenteller anbringen.
- 4. Das Tonabnehmersystem gemäß Fig. 10 und 11 (Seite 13) am Tonkopf anbringen. Nun den Anschlußzapfen des Tonkopfes in den Bajonettverschluß des Tonarms einsetzen, wobei der Führungsstift am Zapfen genau in die entsprechende Nut am Bajonettverschluß eingepaßt werden muß. Abschließend den Überwurfring in Pfeilrichtung drehen bis der Tonkopf verrienelt ist.
- 5. Das Ausgleichsgewicht in die Gewindebohrung auf der Rückseite des Tonarmlagers einschrauben.
- Die Abdeckhaube wie auf Fig. 5 gezeigt an der Zarge des Plattenspielers anbringen. Die neuartige Befestigungsvorrichtung ermöglicht ein leichtes Aufstecken und Abnehmen der Haube.
- 7. Das Nf-Anschlußkabel mit dem weißen Stecker an die Buchse "L" PHONO, das mit dem roten Stecker an die Buchse "R" PHONO des Stereo-Verstärkers und -Receivers anschließen, wie Fig. 6 zeigt. Falls der Verstärker, bzw. Receiver mit einer Erdungsklemme (GND) ausgestattet ist, muß das Massekabel des Plattenspielers an diese Klemme angeschlossen werden.
- 8. Den Plattenspieler an das Netz anschließen.

- Behalve de eigenlijke platenspeler hoort Uw doos de in fig. 2 getoonde onderdelen te bevatten. Controleer dat nadat U de doos heeft geopend.
   Overtuig U ervan, dat de 2 of 4 bouten, die zich onder het plateau bevinden, worden verwijderd; ze dienen om de nettransformatoren tijdens het transport te beveiligen en zijn na installatie niet meer nodig (zie
- fig. 3). 3. Leg het plateau om de as en leg de rubbermat op het plateau.
- 4. Bevestig het element in de shell, zoals dat beschreven is onder "Montage van het element" op pag. 13. Plaats element plus shell op de arm, nadat de pen en de groef tegenover elkaar zijn gebracht, zoals in fig. 4 is aangegeven. Zorg ervoor, dat de contactpunten schoon zijn. Draai nu de ring op de arm in de pijlrichting en schroef de shell stevig op zijn plaats.
- 5. Schuif het contragewicht achterop de arm en draai het rechtsom.6. Bevestig de stofkap aan de voet, zoals in fig. 5 aangegeven. De kap is
- zo ontworpen, dat hij makkelijk kan worden bevestigd en afgenomen. 7. Sluit het pick up snoer (witte pen "L", rode pen "R"), dat achteruit de voet komt op de PHONO (p.u.) ingangen van Uw versterker aan (de klemmen bevinden zich aan de achterkant van de versterker). De aardleiding van de platenspeler moet ook op de aardklem (GND) van de versterker worden aangesloten (zie fig. 6).
- 8. Steek de netsteker in het stopcontact.

- Förutom huvuddelen av skivspelaren, skall kartongen innehålla de delar som visas i Fig. 2. Kontrollera att dom finns med vid uppackningen av skivspelaren.
- 2. Skruva ur de 2 eller 4 skruvarna som sitter under skivtallriken och är till för att skydda motorn och transformatorn under transport. Skruvarna behövs ei efter installationen. (Se fig. 3)
- Placera skivtallriken på centrumpinnen och lägg gummiplatten på skivtallriken.
- 4. Montera pickupen i skalet på det sätt som beskrivs under "Hur man monterar pickupen" på sidan 13. Sätt fast pickupskalet i tonarmen enligt beskrivningen i fig. 4. Kontrollera att kontaktstiften är rena. Vrid därefter ringen på tonarmen i den riktning som visas med pilen och lås skalet säkert oå plats.
- 5. Sätt på motvikten bakifrån på tonarmen genom vridning åt höger.
- Montera locket på skivspelaren så som visas i fig. 5. Locket är så utfört att det lätt kan tagas av och sättas på.
- 7. Anslut ledningarna (Vit phono-kontakt "L", Röd phono-kontakt "R") som kommer från baksidan av skivspelaren till PHONO-ingångarna på förstärkarens baksida. Jordledningen från skivspelaren skall anslutas till skruven märkt GND på förstärkaren.
- 8. Anslut nätkontakten.



Fig. 3: Position des vis de bloquage

Enlever les vis avant l'installation du tourne-disque. 4 Vis: appareils à destination des Etats-Unis 2 vis: appareils à destination de tous les autres pays

# Fig. 3 - Die Lage der Transport-Sicherungsschrauben

Bei den für Export in die USA bestimmten Modellen vier, bei allen übrigen Modellen zwei Transportsicherungsschrauben vor der ersten Inbetriebnahme entfernen.

# fig. 3 Plaats der transportbouten

Verwijder de bouten voor het gebruik
4 bouten voor naar de V.S. verscheepte exemplaren
2 bouten voor naar alle overige landen verscheepte exemplaren

# Fig. 3 Skruvarnas placering

Avlägsna skruvarna före användandet 4 skruvar ... apparater levererade till U.S.A. 2 skruvar ... apparater levererade till alla andra länder.

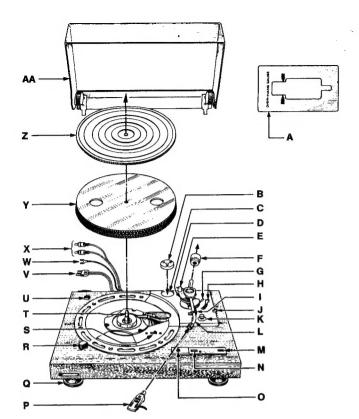


Fig. 2 Nomenclature des principales pièces du KD-5033 Bauteile und Bedienungsorgane des Plattenspielers Naamliist der onderdelen Benämningar på skivspelarens delar

| A — Gabarit de réglage B — Adaptateur 45 tours C — Support pour adaptateur 45 tours D — Relevage du bras E — Dispositif de compensation de la poussée latérale F — Contre-poids G — Levier PAUSE H — Levier SELECT i — Support du bras avec verrouillage J — Sélecteur de vitesse K — Bouton anti-skating L — Bras de lecture M — Touche PLAY/CUT N — Touche PLAY/CUT N — Touche REPEAT O — Lampetémoin P — Coquille porte-cellule Q — Pied-amortisseur R — Lampe du stroboscope S — (Sélecteur de tension)* T — Axe du plateau U — Support pour tête de lecture V — Cordon-secteur W — Terre X — Câble de sortie Y — Plateau Z — Tapis en caoutchouc | Einstell-Lehre für den Überhang Mittelloch-Adapter für 17 cm-Schallplatten (Puck) Halter für Mittelloch-Adapter Steuerhebel Seitenkraft-Ausgleich Ausgleichsgewicht Pausenhebel Plattendurchmesser-Vorwahlhebel Tonarm-Auflagestütze (mit Verriegelung) Drehzahlwähler Anti-Skating-Einstellknopf Tonarm Start/Stop-Taste Widerholtaste Kontrollampe Tonkopf FuB mit Federdämpfung Stroboskoplampe Netzspannungswähler* Plattentellerachse Ablagefach für Ersatz-Tonkopf Netzkabel mit Stecker Massekabel Nf-Anschlußkabel Plattenteller Gummiauflage | overstekmal EP adaptor EP adaptor EP adaptorhouder liftsteun lateraal balansgewicht contragewicht PAUSE knop SELECT knop armsteun (met vergrendeling) toerentalselector (SPEED) dwarsdrukinstelling arm PLAY/CUT knop Herhaal (REPEAT) knop indicatielampje shell geïsoleerde voet stroboscoop-lampje (netspanningsselector)* plateau-as shellsteun netsteker aardleiding p.u. snoer plateau rubbermat | Mall för justering av pickupens överhäng EP adapter Hållare för EP adapter Armnedsänkningsanordning Lateralvikt Motvikt Pausspak Väljare av skivdiameter Stöd för armen (med lås) Hastighetsomkopplare Antiskatingratt Tonarm PA/Åv-Knapp repeteringsknapp indikeringslampa Pickupskal Isolator Stroboskop lampa (Spänningsomkopplare)* Centrumaxel Pickupphållare Nätanslutningskontakt Jordanslutningskomtakt Jordanslutningskabel Skivtellrik Gummiplatta |
|---|---|--|--|
| AA — Couvercle  | Abdeckhaube   | stofkap  | Dammskyddande lock   |

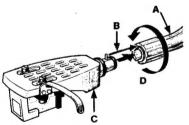


Fig. 4 Fixation de la tête de lecture Einbau des Tonkopfes Montage van de shell Fastsättning av pickupskalet i tonarmen.

A = Bras de lecture B - Aligner broche et rainure

Tonarm Führungsstifte in die Nuten einpassen

C — Coquille porte-cellule Tonkopf (Tête enfichable) Cellule **D** = Verrouilage

Verriegelung

p.u. arm geleidepen en groef

shell element insteekbare shell vergrendeling

styrpinne med spår

pickupskal, pickup "plugg in" enhet läs

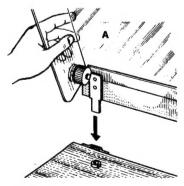


Fig. 5 Mise en place du couvercle Montage der Abdeckhaube Aanbrengen van de stofkap Montering av dammskyddslocket

A - Couvercle Abdeckhaube stofkap Dammskyddslock

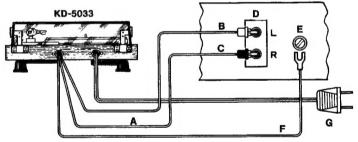


Fig. 6 Raccordement à l'amplificateur Anschluß des Plattenspielers an einen Stereo-Verstärker oder -Receiver Aansluiten op stereoversterker Anslutning till förstärkare

| Α | <ul> <li>Câble de sortie</li> </ul> | Nf-Ausgangskabel               | p.u. snoer  | Phonokabel |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| В | -Blanc                              | weiB                           | wit         | vit        |
| C | = Rouge                             | rot                            | rod         | röd        |
| D | - PHONO                             | Plattenspieler-Anschlußbuchsen | p.u. ingang | Phono      |
|   |                                     | (L) = links; (R) = rechts      |             |            |
| E | - Prise-secteur                     | Masseklemme                    | aardklem    | jordskruv  |
| F | - Terre                             | Massekabel                     | aardleiding | jordledare |
| G | — Cordon-secteur                    | Netzkabel mit Stecker          | netsteker   | nätkontakt |



# Réglage de la force d'appui

# Einstellung 'er **Auflagekraft**

# Naaldkrachtins'alling

# **Injustering av** nålkraften

- 1. Dégagez le bras de lecture de son support. Mettez le bouton antiskating sur "B" (fig. 7).
- 2. Avancez ou reculez le contre-poids jusqu'à ce que le bras soit en parfait équilibre horizontal.
- 3. Maintenez le contre-poids dans cette position et amenez la baque de réglage de la force d'appui sur "0".
- 4. Tournez le contre-poids, jusqu'à ce que la bague indique la pression optimale recommandée par le fabricant de la cellule. Lorsque cette pression est de 2 grammes, par exemple, mettez la bague sur "2". 5. Le poids anti-skating doit toujours être réglé sur la même valeur que celle de la force d'appui de la pointe de lecture. Donc sur "2", dans le
- 1. Nadelschutz vom Tonabnehmer entfernen. Tonarmverriegelung an der Auflagestütze lösen und den Tonarm über den Plattenteller schwenken. Den Anti-Skating-Einstellknopf auf "B" einregeln.
- 2. Das Ausgleichsgewicht durch Drehen im oder entgegenoesetzt dem Uhrzeigersinn so lange nach vorn oder hinten verschieben, bis der Tonarm vollkommen ausbalanciert ist und nur noch leicht auf und ab pendelt. 3. Das Ausgleichsgewicht in dieser Stellung festhalten und den Ein-
- 4. Das Ausgleichsgewicht mitsamt dem Einstellring so drehen, bis am Eichstrich die vom Hersteller des Abtastsystems vorgeschriebene Auflagekraft abgelesen werden kann. Beispiel: bei einer vorgeschriebenen Auflagekraft von 2 p (= Gramm) ist das Ausgleichsgewicht auf "2" einzustellen
- 5. Da die Anti-Skating-Kraft stets genau so groß sein soll wie die Auflagekraft, ist der Anti-Skating-Knopf auf den selben Wert einzustellen wie das Ausgleichsgewicht, im vorgenannten Beispiel also auf "2".

- 1. Zie fig. 7. Maak de arm los van de steun en zet de dwarsdrukcompen-
- 2. Beweeg het contragewicht heen en weer door het de ene of de andere kant op te draaien, net zolang totdat de arm volkomen horizontaal bliift
- 3. Houd nu het contragewicht op zijn plaats en draai de naaldkrachtaanwijzing tot hij "0" aanwijst.
- 4. Draai nu het contragewicht met de naaldkrachtindicator zodanig, dat deze laatste het door de fabrikant aanbevolen naaldkracht aanwiist. Zou dat 2 g ziin, dan moet de indicator dus op "2" worden gezet.
- 5. Het dwarsdrukcompensatiegewicht moet op dezelfde waarde worden ingesteld als de naaldkracht. In bovengenoemd geval dus ook op "2".

- 1. Se fig. 8. Avlägsna skyddet för nålen och frigör tonarmen från vilopositionen. Ställ anti-skating ratten i läge "B".
- 2. Justera motvikten (framåt eller bakåt) till dess att armen är helt
- 3. Vrid nålkraftsindikatorringen till 0-läge under det att motvikten hålis
- 4. Motvikten vrids nu så att nålkraftsskafan indikerar pickupfabrikantens rekommenderade nålkraft. Om kraften skall vara 2 g. skall indikatorn stå på "2".
- 5. Anti-skatingreglaget skall alltid stå på samma värde som nålkraften för den pickup som används. I fallet ovan då på siffran "2".

#### Fig. 8: Réglage de la force d'appui

- 1. Mettre le bouton anti-skating sur "B".
- 2. En tournant le contre-poids, le bras de lecture trouvera son parfait équilibre horizontal.
- 3. Tourner le bouton de réglage uniquement et la placer sur "0". 4. Tourner le contre-poids jusqu'à ce que la baque de réglage indique la force d'appui optimale de la cellule utilisée.
- 5. Le bouton anti-skating doit toujours être réglé à la même valeur que celle de la force d'appui. (Dans ce cas-ci, elle est de 2 grammes.)

# Fig. 7 - Einstellung der Auflagekraft

1. Anti-Skating-Einstellknopf auf "B" einregeln.

stellring für die Auflagekraft auf "D" stellen

- 2. Tonarm durch Verschieben des Ausgleichsgewichts (MAIN WEIGHT) nach vorn oder hinten genau ausbalangieren.
- 3. Einstellring für die Auflagekraft so einstellen, daß die Null genau über dem Eichstrich (INDICATOR REFERENCE LINE) steht.
- 4. Ausgleichsgewicht auf die vom Hersteller des Tonabnehmersystems vorgeschriebene Auflagekraft einstellen.
- 5. Den Anti-Skating-Einstellknopf auf den gleichen Wert wie das Ausgleichsgewicht einstellen. (Die Skizze zeigt eine Einstellung von 2 p).

# fig. 7 Naaldkrachtinstelling

- 1. Zet dwarsdrukcompensatieknop op "B"
- 2. Door het contragewicht heen en weer te draaien gaat de arm precies horizontaal zweven main weight - contragewicht
- 3. Draai alleen de naaldkrachtindicator op "0" indicator markeringslijn
- 4. Draai nu het contragewicht met indicator totdat de indicator de naaldkracht van het element aanwiist.
- 5. De dwarsdrukcompensatieknop (anti-skating) moet steeds op dezelfde waarde worden ingesteld als de naaldkracht (fig. wijst naaldkracht van 2 g aan).

# Fig. 7 Injustering av nålkraften

- Nr. 1. Ställ anti-skatingratten i läge "B".
- Nr. 2. Tonarmen intar ett exakt horisontellt läge genom att vrida motvikten framåt eller bakåt.
- Nr. 3. Vrid enbart på nålkraftindikatorn till 0-läget.
- Nr. 4. Huvudvikten vrides nu så att nålkraftsindikatorn visar den rekommenderade nålkraften.
- Nr. 5. Anti-skatingratten skall alltid stå på samma siffra som nålkraften. Bilden visar nålkraften ställd på 2 g.











Fig. 7 Réglage de la force d'appui Einstellung der Auflagekraft Naaldkrachtinstelling Injustering av nålkraften

> Tonarm vor der Einstellung des Anti-Skating-Gewichts ausbalancieren Ausaleichsgewicht

Eichstrich

Einstellring zur Erhöhung der Auflagekraft in Pfeilrichtung drehen. Die Skizze zeigt eine Einstellung von 2 p (1 p - 1 Gramm).

contragewicht indicator

> markering dwarsdrukcompensatie

Motvikt Indikator Markering Anti-skating

A = Contre-poids B = Baque de réglage

C - Ligne-guide D = Anti-skating

8

# Mode d'emploi

# Bedie ungsanleitung Gebruiks anwijzing

# **Handhavande**

## Fonctionnement automatique

- Avant de faire fonctionner votre tourne-disque, assurez-vous que les raccordements à l'amplificateur et les commandes de celui-ci sont corrects. Revérifiez également le réglage de la force d'appui (page 7).
- 2. Mettez un disque sur le plateau. Pour les disques 45 tours, utilisez l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- 3. Placez le sélecteur SELECT sur 30, 25 ou 17, selon le diamètre du dispue que yous allez jouer.
- 4. Mettez le sélecteur de vitesse sur 33 ou 45, selon la vitesse de votre
- 5. Débloquez le bras de lecture. Placez le levier PAUSE sur Y. Enfoncez le bouton PLAY/CUT. Le plateau commencera à tourner et la lampe-témoin ainsi que le lampe du stroboscope s'allumeront pour indiquer le fonctionnement automatique.
- Le bras s'abaissera automatiquement jusqu'à ce que la pointe de lecture se pose dans les sillons du disque.
- 6. A la fin du disque, le bras reviendra automatiquement sur son support. Le courant est coupé automatiquement et le plateau s'arrête de tourner.

#### **Levier PAUSE**

Lorsque vous désirez interrompre la reproduction d'un disque, placez le levier PAUSE sur . Le bras avec la pointe de lecture remontera et restera en position, pendant que le disque continue de tourner. En remettant le levier PAUSE sur . le bras redescendra et le disque recommencera à jouer approximativement à l'endroit où il avait été interromou.

Manipulez le levier PAUSE lentement et avec délicatesse, afin d'éviter que la pointe ne dévie trop lorsque le bras remonte.

## Arrêt instantané AUTO-CUT)

Lorsque vous désirez arrêter la reproduction d'un disque pendant enfoncez la touche PLA/CUT. Le bras reviendra automatiquement l'écoute, sur son support et le plateau s'arrêtera de tourner.

## **Automatischer Betrieb**

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Plattenspielers nochmals alle Anschlüsse am Stereo-Verstärker oder -Receiver gemäß Fig. 6 sowie die Einstellungen der Auflagekraft und des Anti-Skating-Knopfes überprüfen. Die Regler und Schalter des Verstärkers, bzw. Receivers auf Schallplattenwiedergabe (PHONO) einstellen.
- Die Schallplätte auf den Plattenteller legen. Zum Abspielen von Singles (17 cm ø) den Mittellocheinsatz (Puck) vor dem Auflegen der Schallplätte auf die Plattentellerachse stecken.
- 3. Den Plattendurchmesser-Vorwahlhebel auf die Plattengröße (30, 25 oder 17 cm) einstellen.
- 4. Den Drehzahlwähler je nach Drehzahl der Schallplatte auf 33 oder 45 einstellen
- 5. Die Tonarmverriegelung an der Auflagestütze lösen und die Nadelschutzkappe vom Tonabnehmersystem abziehen. Den Pausenhebel (PAUSE) auf ▼ einstellen. Die Start/Stop-Taste (PLAY/CUT) drücken. Der Tonarm schwenkt jetzt auf den Plattenteller wobei die Nadel des Abtastsystems vollautomatisch sanft und schonend auf die Einlaufrille der Platte abgesenkt wird. Beim Einsetzen des Abspielvorgangs leuchtet die Kontrollampe auf.
- Am Ende des Abspielvorgangs kehrt der Tonarm ebenfalls vollautomatisch in seine Ausgangsposition zurück und der Plattentellerantrieb wird abgeschaltet.

# Unterbrechung des Abspielvorgangs (PAUSE)

Um den Abspielvorgang an einer beliebigen Stelle zu unterbrechen, ist der Tonarmlift (PAUSE) in Stellung ▼ zu bringen. Der Tonarm wird dabei von der Platte angehoben, während der Plattenteller weiterläuft. Wird der Tonarmlift dann in Stellung ▼ gebracht, setzt der Tonabnehmer an der gleichen Stelle wieder auf und der Abspielvorgang wird fortgesetzt. Der Tonarmlift sollte sehr feinfühlig bedient werden, da sonst der Tonarm seine Lage verändert und eine lückenlose Fortsetzung des Abspielvorgangs nicht gewährleistet ist.

# Beendigung des Abspielvorgangs (AUTO CUT)

Soll der Abspielvorgang bereits vor dem Plattenende beendet werden, ist die Start/Stop-Taste (PLAY/CUT) zu drücken. Der Tonarm wird dabei sofort von der Platte abgehoben und kehrt in seine Ausgangsposition zurück. Danach schaltet der Plattentellerantrieb automatisch ab.

#### Bij automatisch gebruik

- Controleer voor ingebruikname de aansluitingen naar de versterker en de stand van de regelorganen op de versterker. Controleer ook de naaldkrachtinstelling (zie pag. 7).
- 2. Leg een plaat op het plateau. Wanneer dit een EP is, moet eerst de meegeleverde EP adaptor om de as worden gelegd.
- 3. Zet de SELECT knop op 30, 25 of 17 overeenkomstig de plaatdiameter (in cm) van de gebruikte plaat.
- Zet de toerentalselector op 33 of 45 overeenkomstig het toerental der af te spelen plaat.
- 5. Maak de arm los van zijn steun. Zet de PAUSE knop op Y. Druk op de PLAY/CUT knop. Het plateau gaat draaien, het contrôlelampje en het stroboscooplampje gaan branden en geven de speeltoestand aan. De arm zakt automatisch tot de naald de aanloopgroef aanraakt bij deze AUTO-IN handeling.
- 6. Aan het eind van de plaatkant keert de arm tijdens de AUTO RETURN handeling automatisch naar zijn steun terug. Tegelijk wordt de netspanning automatisch uitgeschakeld en stopt het plateau.

### Gebruik pauzeknop

Wanneer het gewenst is om het platenspelen te onderbreken, de PAUZE knop op ▼ zetten. De arm gaat dan naar boven en brengt de naald mee, waar hij blijft hangen, terwijl de plaat blijft draaien. Wanneer de PAUZE knop weer op ▼ wordt gezet zakt de naald waer in de groef en hervat hij het afspelen op ongeveer hetzelfde punt, waar het werd onderbroken. De PAUZE knop moet altijd voorzichtig worden bediend. Ruwe behandling kan oorzaak zijn, dat de naald zich ver van het uitgangspunt beweegt.

## Automatisch onderbreken

Wanneer U de weergave ergens halverwege de plaat wilt onderbreken, de PLAY/CUT knop indrukken. De arm keert dan automatisch naar de steun terug en het plateau stopt in een AUTO-CUT handeling.

#### Vid automatisk funktion

- Innan skivspelaren används, kontrollera anslutningarna till förstärkaren och inställningen av förstärkarens kontroller så att de står riktigt. Kontrollera även att rätt nålkraft är inställd.
- 2. Placera en skiva på tallriken. Om en EP-skiva spelas, placera först EP-adaptern som medföljer skivspelaren på centrumpinnen.
- 3. Ställ SELECT-armen i något av lägena 30, 25 eller 17, som stämmer med storleken (diameter i cm) på den skiva som ska spelas.
- 4. Ställ hastighetsomkopplaren på 33 eller 45, beroende på typ av skiva. 5. Frigör tonermen från viloläget. Sätt PAUSE-armen i läge ▼. Tryck på PLAY/CUT-knappen. Skivtallriken börjar rotera och indikeringslampan och stroboskop lampan lyser då skivspelaren är igång. Tonarmen går nu autmatiskt ut över skivan och ner i skivspåret i detta läge.
- Vid skivans slut går tonarmen automatiskt tillbaka till stödet i läge AUTO-RETURN. Spänningen slås automatiskt ifrån när skivtallriken stannar.

## **Vid PAUS-funktion**

När det är önskvärt att avbryta en skiva, för då PAUSE-spaken till läge ▼.

Tonarmen lyfts då upp från skivan och stannar i det läget under det att skivtallriken fortsätter rotera. Då PAUSE-spaken förs till läget ▼ går tonarmen ner på skivan på ungefär samma ställe som den tidigare lyfts upp från. PAUSE-spaken bör skötas med försiktighet. Ovarsam behandling gör att armen ej går ner på samma ställe som den lyfts upp ifrån.

## **Vid AUTO-CUT-funktion**

Om det är önskvärt att avsluta avspelning av en skiva under dess gång, tryck på PLAY/CUT-knappen. Tonarmen kommer då att automatiskt att återvända till viloläget, och skivspelaren kommer att helt stanna enligt AUTO/CUT-funktionen.



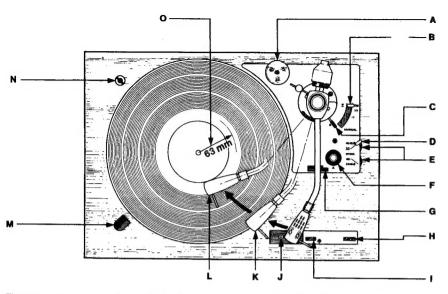


Fig. 8: Fonctionnement du tourne-disque

A Adaptateur 45 tours

B Levier SELECT Fonctionnement auomatique: 30 disques 30 cm 25 disques 25 cm 17 disques 17 cm

Fonctionnement manuel: position MANUAL

- C Levier PAUSE: position ▼ pour interrompre l'écoute du disque.
- D Sélecteur de vitesse
- E Bouton de réglage fin de la vitesse (voir page 0).
- F Bouton anti-skating: même valeur que celle de la force d'appui.
- G Support du bras avec verrouillage: verrouiller après usage.
- H Touche PLAY/CUT (à droite): commande marche/arrêt
- I Touche REPEAT (à gauche): touche enfoncée et bloquée pour reproduction continue du même disque
- J Lampe-témoin
- K Position de départ automatique (disque 30 cm)
- L Position de retour automatique
- M Lampe du stroboscope
- N Support pour tête de lecture supplémentaire. Si vous possédez une tête de lecture enfichable supplémentaire, placez-la sur ce support.
- O L'écoute d'un disque n'est pas possible à l'intérieur d'un rayon de 63 mm, mesuré à partir du centre du disque.

# Flg. 8 - Funktionen der Bedienungsorgane

- A Mittelloch-Einsatz (Puck) für 17 cm-Single-Platten.
- **B** Plattendurchmesser-Vorwahlhebel. Bei automatischem Betrieb wie folgt einstellen:

bei Platten von 30 cm g auf "30" (- 12")

bei Platten von 25 cm ø auf "25" (- 10")

bei Platten von 17 cm ø auf "17" (— 7")

bei manuellem Betrieb auf MANUAL einstellen

- C Tonarmlift. Zur Unterbrechung des Abspielvorgangs an jeder beliebigen Stelle auf ▼ einstellen.
- D Anti-Skating-Einstellknopf auf den gleichen Wert wie die am Ausgleichsgewicht eingestellte Auflagekraft einstellen.
- E Tonarm-Auflagestütze mit Verriegelung. Bei Nichtbenutzung des Plattenspielers den Verriegelungshebel über den Tonarm schließen.
- F Antiskating-Einstellknopf zur Kompensation der Seitenführungskraft. Auf den gleichen Wert wie die am Ausgleichsgewicht eingestellte Auflagekraft justieren.
- G Tonarm-Auflagestütze mit Verriegelung. Bei Nichtbenutzung des Plattenspielers den Verriegelungsbügel auf den Tonarm schieben.
- H Start/Stop-Taste (auf der rechten Seite der Schalterleiste). Durch Tastendruck setzt der Abspielvorgang bei Automatik- und manuellem Betrieb ein, durch nochmaligen Tastendruck wird er sofort unterbrochen.
- Wiederholtaste (auf der linken Seite der Schalterleiste). Durch Drücken dieser Taste zum Einrasten kann der Abspielvorgang beliebig oft wiederholt werden.
- J Kontrollampe, die nach Betätigung der Start/Stop-Taste aufleuchtet und die Betriebsbereitschaft anzeigt.
- K Aufsetzpunkt der Tonabnehmernadel beim automatischen Abspielen einer 30 cm-Langspielplatte.
- L Abhebepunkt des Tonarms am Ende des automatischen Abspielvorgangs.
- M Stroboskop-Glimmlampe zur Drehzahl-Feineinstellungskontrolle
- N Ablagefach mit Verriegelung für Ersatz-Tonkopf.
- O Innerhalb des durch den Pfeil markierten Radius (von der Mittelachse aus gemessen) kann der Tonarm nicht abgesenkt werden.

# fig. 8 Werking van de platenspeler

A EP Adaptor

op ▼ zetten.

B SELECT knop voor automatisch gebruik "30" — 30 cm plaat "25" — 25 cm plaat

"17" — 17 cm plaat
voor handbediening op "MANUAL" zetten.

C PAUSE knop. Als het platenspelen onderbroken moet worden knop

- D Toerentalselector (SPEED)
- E Toerentalfijnregeling. Voor details zie pag. 0.
- F Dwarsdrukcompensatieknop. Op zelfde waarde als naaldkracht instellen.
- G Armsteun (met vergrendeling). Vergrendel de arm na gebruik,
- H PLAY/CUT knop. (rechts op het chassis). Deze knop moet worden gebruikt om het platenspelen te beginnen en eindigen.
- Herhaalknop (REPEAT) (Links op het chassis). Door deze knop in te drukken en te vergrendelen wordt dezelfde plaatkant telkens opnieuw afgespeeld.
- J Contrôlelamoie
- K Automatische startpositie (AUTO-IN) (30 cm LP)
- L Automatische terugkeer stand (AUTO-RETURN)
- M stroboscooplamp
- N shellsteun. Wanneer U een eigen losse shell bezit, kan die hierop worden geplaatst.
- O Plaat kan niet worden afgespeeld binnen een straal van 63 mm uit het midden.

# Fig. 8 Handhavande av skivspelaren

- A EP-adapter
- B Hastighetsväljare För automatisk funktion För manuell funktion, läge MANUAL.
- C PAUSE-omkopplare När det är önskvärt att avbryta en spelning, för då denna spak till läget ▼.
- D Hastighetsväliare
- E Finjusteringskontroll För detallerad information se sid. 8
- F Antiskatingratt Justera till samma siffra som nåltrycket
- G Stöd för tonarmen (med lås) Lås tonarmen i stödet efter användning.
- H PÅ och AV-knappen
   (på plattans högra sida)
   Denna knapp används både vid start och stopp.
- I Repeteringsknapp (på plattans vänstra sida) Genom att trycka in och låsa denna knapp spelas samma skiva om och om ioen.
- J Indikeringslampa
- K Position för automatisk start (30 cm (12") LP)
- L Position för automatisk återgång.
- M Stroboskop lampa
- N Pickuphållare för extra pickup
- O Skivspelaren kan ej startas inom en radie på mindre än 63 mm från skivans centrum.

## Répétition (touche REPEAT)

Il est possible de passer automatiquement plusieurs fois lé même disque. Il suffit d'enfoncer et de bloquer la touche REPEAT. Cela peut se faire à tout moment, avant ou pendant la reproduction du disque.

Pour arrêter la reproduction du disque, libérez la touche PLAY/CUT. La touche REPEAT est libérée simultanément et le bras retourne automatiquement sur son support. Le plateau s'arrête de tourner.

L'on obtient le même résultat, en enfonçant légèrement la touche PLAY/ CUT et en ramenant simultanément la touche REPEAT en position horizontale.

#### Fonctionnement manuel

Placez le levier SELECT sur MANUAL. Amenez la tête de lecture par l'ergot de guidage à la hauteur du pessage que vous désirez écouter. Enfoncez la touche PLAY/CUT. Le bras descendra lentement sur le disque et vous entendrez le passage souhaité.

#### Remarques:

- 1. Ne touchez pas au levier SELECT lorsque le bras de lecture est en mouvement.
- 2. En fonctionnement manuel, il s'écoulera plusieurs secondes, après la mise en route du plateau, avant que la pointe ne commence à descenre. A la fin du disque, et après que le bras sera revenu sur son support, il s'écoulera également quelques secondes avant l'arrêt.

Dans les deux cas, un léger déclic annoncera respectivement la mise en marche et l'arrêt.

- 3. Le bouton anti-skating doit être réglé sur la même valeur que celle de la force d'appui (voir "Réglage de la force d'appui", page 8). Une mauvaise qualité de reproduction et d'autres effets contrariants peuvent proyenir d'un réglage inadéquat de l'anti-skating.
- 4. Lorsque vous en avez terminé avec le tourne-disque, n'oubliez pas de ramener le levier SELECT sur MANUAL, de verrouiller le bras sur son support et de replacer la protection sur la pointe de lecture.
- 5. Le retour automatique du bras à la fin de la reproduction ne fonctionne pas pour des disques hors dimensions standard ou des plaques de phonographe. Il faut alors utiliser la touche PLAY/CUT pour faire revenir le bras sur son support.
- 6. En ce qui concerne l'utilisation du stroboscope et du bouton de réglage fin, veuillez lire attentivement "Contrôle et réglage de la vitesse", page 12.

# Wiederholung des Abspielvorgangs (AUTO REPEAT)

Auf Wunsch kann eine Schallplatte beliebig oft hintereinander abgespielt werden. Dazu ist die Taste REPEAT bis zum Einrasten zu drücken, was sowohl vor und während des Abspielvorgangs erfolgen kann, jedoch nur bei automatischem Betrieb nach Betätigung der Start/Stop-Taste (PLAY/CUT). Zur Beendigung des Abspielvorgangs ist die Start/Stop-Taste nochmals zu drücken, wodurch die Wiederhoftaste (REPEAT) ausgelöst wird und in ihre Ausgangsposition zurückspringt. Der Plattenspieler ist dann wieder auf Automatik-Betrieb geschaltet.

#### Manueller Betrieb

Den Plattendurchmesser-Vorwahlhebel (SELECT) auf MANUAL einstellen. Denach kenn der Tonarm über jeden beliebigen Abschnitt der Platte geschwenkt werden. Nach Betätigen der Start/Stop-Taste (PLAY/CUT) senkt sich die Nadel des Tonabnehmers genau auf diejenige Stelle ab. an der die Wiedergabe beginnen soll.

#### Wichtige Hinweise:

- Den Plattendurchmesser-Vorwahlhebel (SELECT) während des Abspielvorgangs bei automatischem Betrieb nicht betätigen.
- 2. Bei manuellem Betrieb vergehen einige Sekunden, bis der Plattenteller seine volle Drehzahl erreicht und sich der Tonahnehmer auf die Platte absenkt. Auch wenn der Tonarm bei automatischem Betrieb wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt, dauert es noch einige Zeit, bis der Plattenteller zum Stillstand kommt.
- 3. Der Anti-Skating-Knopf muß stets auf den gleichen Wert wie die am Ausgleichsgewicht eingestellte Auflagekraft einjustiert werden. (Siehe Abschnitt "Einstellung der Auflagekraft" auf Seite 8). Fehleinstellungen machen sich durch schlechte Wiedergabequalität bemerkbar.
- 4. Bei Nichtbenutzung des Plattenspielers sollte immer die Nadelschutzkappe auf den Tonabnehmer gesteckt und der Plattendurchmesser-Vorwahlhebel (SELECT) auf MANUAL eingestellt werden.
- Beim Abspielen von Schallplatten nicht genormter Größen, wie z.B. Diktatfolien, ist eine automatische Abschaltung am Plattenende nicht möglich. Der Abspielvorgang muß in diesem Fall durch Betätigung der Start/Stop-Taste (PLAY/CUT) beendet werden.
- Nähere Einzelheiten über die Drehzahl-Feinregelung mit Hilfe des Stroboskops finden Sie im Abschnitt "Kontrolle der Plattenteller-Drehzahl" auf Seite 12.

## Automatisch herhalen (AUTO REPEAT)

Wanneer U dezelfde plaatkant telkens wilt herhalen, kunt U met succes gebruikmaken van de AUTO REPEAT aktie van deze platenspeler door de REPEAT knop in te drukken en te vergrendelen. Dit kan voor het begin van het afspelen of tijdens het afspelen gebeuren, nadat met de PLAY/CUT knop is gestart.

Om het spelen te stoppen de PLAY/CUT knop opnieuw indrukken. Dat ontkoppelt de REPEAT knop en voert tot de bovengenoemde AUTO/CUT handeling.

De AUTO/RETURN handeling, waarbij de arm naar de armsteun terugkeert en de netspanning wordt uitgeschakeld aan het eind van het afspelen van een plaatkant kan worden veroorzaakt door de PLAY/CUT knop licht in te drukken en tegelijk de REPEAT knop in horizontale stand terug te hrennen.

#### Handbediening

Zet de SELECT knop in stand MANUAL. U kunt nu elke plaat op elk gewenst punt gaan afspelen door de arm tot boven het gewenste beginpunt te zwenken met de hand en de PLAY/CUT knop in te drukken. De arm zakt dan, de naald komt in de plaatgroef en geeft de gewenste passage weer.

## **Opmerkingen**

- Raak de SELECT knop niet aan, zolang de arm automatisch beweegt.
   Bij handbediening (MANUAL) verlopen enige seconden voordat de naald zakt nadat het plateau is gaan draaien. Zo vergaat ook enige tijd voordat het plateau stopt nadat de arm naar de steun is teruggekeerd tijdens de AUTO-RETURN of AUTO-CUT handeling. In beide gevallen is even tevoren een lichte klik hoorbaar.
- De dwarsdrukcompensatieknop moet op dezelfde waarde zijn ingesteld als de naaldkracht (zie Naardkrachtinstelling op pag. 8). Slechte geluidsweergave en andere nadelige effecten kunnen voortvloeien uit een onjuiste afregeling van de dwarsdrukcompensatie.
- Zet de SELECT knop altijd op MANUAL, vergrendel de arm steeds op de steun en breng de naaldbeschermer aan wanneer U ophoud met platensnelen.
- 5. De AUTO-RETUPN handeling kan niet worden verwacht aan het eind van plaatweergave van buitenmodel platen. In dergelijke gevallen moet de PLAY/CUT knop worden gebruikt om de arm naar zijn steun te laten berunkeren.
- 6. Voor een juist gebruik van de stroboscoop en de toerentaffjinregeling wordt verwezen naar "Hoe het toerental te controleren en bij te regelen" op pag, 12.

## Vid Auto-Repeat-funktion

Om samma skiva skall spelas om och om igen, ges den möjligheten genom AUTO-REPEAT-funktionen med att trycka in och låsa REPEATknappen. Detta kan göras antingen innan skivan börjar spelas, eller efter det att den startats med PLAY/CUT-knappen.

För att avbryta spelningen tryck på PLAY/CUT-knappen igen. Detta gör att REPEAT-knappen släpper, vilket ger den ovan nämnda AUTO/CUT-funktionen

AUTO-RETURN-funktionen, där tonarmen återgår till stödet och spänningen slås av vid slutet av skivan, erhålles med an lätt tryckning på PLAY/CUT-knappen, samtidigt som REPEAT-knappen återgår till horisontal-position.

#### Vid manuell funktion

Ställ SELECT-spaken i läge MANUAL. Nu är det möjligt att manuellt föra ut tonarmen över skivan och påbörja spelning var som helst genom att trycka på PLAY/CUT-knappen. Tonarmen går då ner på skivan och det önskade avsnittet kan spelas.

#### Anm.

- Rör ej SELECT-spaken under det att tonarmen styrs automatiskt.
   Vid manuell funktion måste det gå flera sekunder innan armen sänker
- 2. yein halliden inktoll masset det gal massekulid mittel anhall anhallid sinker sig ner efter det att skivtallriken börjar rotera. En liknande tidsfördröjning behövs innan skivtallriken stannar och tonarmen återvänt till stödet under AUTO-RETURN eller AUTO-CUT-funktionerna. I båda fallen hörs det ett svagt klickande.
- Antiskatingratten skall justeras till samma värde som den inställda nålkraften. (Se "injustering av nålkraften på sidan 8). Dålig ljudkvalitet och andra bieffekter kan vara resultatet av en oriktig Anti-skatinginställning.
- 4. Sätt alltid tillbaka SELECT-spaken i läge MANUAL, lås tonarmen vid stödet och sätt på nålskyddet när skivspelaren ej används.
- AUTO-RETURN-funktionen fungerar ej vid slutet av sådana skivor som avviker från standardstorlekar eller är specialskivor. I sådana fall måste PLAY/CUT-knappen användas för att tonarmen ska återvända till sitt stöd.
- För korrekt användande av stroboskop och finjusteringsknappen, se kapitlet om "Kontrollering och justering av skivspelarhastigheten" på siden 12.



# Contrôle et correction Kontrolle de de la vitesse

# Plattenspieler-Drehzahl

# Hoe het toeren I te controleren en bii te regelen

# **Kontrollering och** justering av skivspelarhastigheten

Des plages stroboscopiques gravées sur le bord extérieur du plateau permettent un contrôle précis de la vitesse. Comme le monte la figure 9, elles sont disposées en quatre rangées. Les deux rangées supérieures sont prévues pour contrôler les vitesses 331/a et 45 t/min, en fréquenceréseau de 50 Hz, et les deux rangées inférieures, pour contrôler ces mêmes vitesses, en fréquence-réseau de 60 Hz.

Le plateau tourne à la vitesse idéale, lorsque les plages éclairées par la lampe du stroboscope semblent rester immobiles.

Si, par contre, elles semblent aller dans le sens de la rotation du plateau, ce dernier tourne trop vite; si elles semblent aller dans l'autre sens, le plateau tourne trop lentement

Dans les deux cas, la vitesse peut être corrigée en tournant le bouton de réglage fin dans le sens opposé de la rotation des plages, jusqu'à ce que ces dernières semblent rester stationnaires

La figure 9 montre un exemple de réglage pour un disque 331/s t/min en fréquence-réseau de 60 Hz.

Procédez comme suit: Mettez le levier SELECT en position MANUAL et enfoncez la touche PLAY/CUT pour la mise en marche du plateau. Contrôlez le mouvement des plages stroboscopiques et corrigez éventuellement la vitesse. La correction peut aussi être effectuée pendant que le disque joue

Am Umfang des Plattentellers sind Stroboskopmarken eingraviert, die eine absolut genaue Drehzahleinstellung ermöglichen. Wie Fig. 9 zeigt, sind von den vier Stroboskopmarken-Reihen die beiden oberen für 50 Hz. die beiden unteren für 60 Hz Netzfrequenz vorgesehen. Da in Europa eine Netzfrequenz von 50 Hz vorherrscht, wird in den folgenden Ausführungen darauf besonders Rücksicht genommen. Um die Drehzahl von 331/3 U/Min. bei 50 Hz Netzfreguenz genau einstellen zu können, ist wie folgt zu verfahren:

Die obere Stroboskopmarkenreihe (331/s) beim Abspielen einer Schallplatte im Licht der eingebauten Stroboskop-Glimmlampe genau beobachten. Falls die schwarzen und weißen Marken völlig stillstehen zu scheinen, läuft die Platte mit einer Drehzahl von genau 331/3 U/Min. Wandern die Marken nach links aus, läuft die Platte zu schnell. In diesem Fall ist die unter dem Drehzahlwähler (SPEED) liegende Rändelscheibe "33 ADJ" so lange im Uhrzeigersinn (weißer Pfeil) zu drehen, his die Marken stillstehen zu scheinen. Wandern die Marken jedoch nach rechts aus. läuft die Platte zu langsam. In einem solchen Fall ist die erwähnte Rändelscheibe "33 ADJ" entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn (schwarzer Pfeil) zu drehen. Das gleiche gilt sinngemäß auch für die Drehzahl 45 U/Min. Die Feineinstellung erfolgt hier durch die Rändelscheibe ..45 ADJ".

Die beiden unteren Stroboskopmarkenreihen sind für die Drehzahl-Feineinstellung bei 60 Hz Netzfrequenz vorgesehen. Fig. 9 (unten) zeigt die Drehzahleichung auf 331/3 U/Min, bei 60 Hz Netzfreguenz.

Drehzahl-Feineinstellung wie folgt vornehmen:

Plattendurchmesser-Vorwahlhebel (SELECT) auf MANUAL einstellen. Plattentellerantrieb durch Betätigen der PLAY/CUT-Drucktaste einschalten und die Strobskopmarken im Licht der Glimmlampe beobachten. Feineinstellung durch entsprechende Drehung der Rändelscheiben "33 ADJ" oder "45 ADJ" vornehmen. Diese Einstellung kann auch während des Abspielvorgangs erfolgen.

Stroboscoonmarkeringsstreenies zijn aan de buitenkant van het niateau aangebracht om het toerental te controleren en bij te regelen.

Zoals fig. 9 toont, zijn de streepies aangebracht overeenkomstig de netfrekwentie en het toerental. Wanneer het plateau met het juiste toerental. draait, schijnt het, of het door die stroboscooplamp beschenen bewuste stroboscooppatroon stilstaat.

Wanneer het patroon in de richting van de plateaubeweging drasit, betekent dit, dat het plateau te snel draait. Beweegt het in tegengestelde richting, dan draait het plateau te langzaam.

In beide gevallen kan het juiste toerental worden verkregen door de flinregelknop in tegenstelde beweging t.o.v. de beweging van het streepiespatroon to draaien, net zolang, totdat het beeld stilstaat.

Fig. 9 toont een voorbeeld van toerentalcorrectie voor 331/3 t.p.m. bii 60 Hz.

De regelprocedure is als volgt:

Zet de SELECT knop op MANUAL en druk de PLAY/CUT knop in zodat het plateau gaat draaien. Controleer nu het streepjespatroon en maak zo nodig correcties. U kunt dit ook doen, terwiil een plaat wordt afgesneeld.

En stroboskop skala ar inetsad i vtterkanten av skivtallriken vilket möiliggör kontroll av korrekt hastighet. Som visas i fig. 9 är de fyra mönstren valda enligt den nätfrekvens och avspelningshastighet som

När skivtaliriken roterar med rätt hastighet ska det valda mönstret. som är upplyst av stroboskop lampan, synas stå stilla.

Om mönstret rör sig i samma riktning som skivtallriken, roterar denna för snabbt, och roterar mönstret i motsatt riktning, roterar skivtellriken

I båda fallen kan hastigheten korrigeras genom vridning av finjusteringsknappen i motsatt riktning mot mönstrets rörelse till dess att mönstret står stilla.

Fig. 9 visar ett exempel på hastighetsjustering för 331/3 varv per minut vid 60 Hz.

#### Anm.:

.lustering sker enligt nedan-

Sätt SELECT-spaken på "MANUAL" och tryck på PLAY/CUT-knappen så att skivtallriken roterar. Se efter om stroboskop skalan rör sig och

Du kan även justera under tiden en skiva spelas.

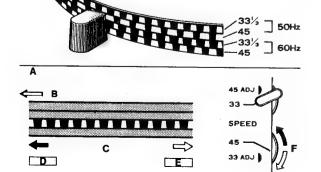


Fig. 9 Correction de la vitesse Drehzahl-Feineinstellung des Plattentellers Toerentalcorrectie Justering av hastigheten

A = 331/3 t/min à 60 Hz

B — Sens de rotation du plateau

C — Sens de déviation des plages stroboscopiques

D = Plus vite

E - Plus lentement

F = Sens de correction

Drehzahl 331/s U/Min. b. 60 Hz Netzfrequenz Drehrichtung des Plattentellers Auswanderungsrichtung der Stroboskopmarken

langsamer

Drehrichtung der Rändelscheiben für die Drehzahl-Feineinstellung

331/a t.p.m. bij 60 Hz draairichting plateau draairichting stroboscoopmarkering langzamer reaetrichtina

331/3 v.p.m. at 60 Hz Rotationsrikting för skivtallriken Riktning av stroboskop skalans förskjutning Snabbare Långsammare Justerings riktning

# Montage de la cellule Montage des de lecture Tonabnehmei

# Montage van het Tonabnehmersystems element

# Hur man monterar pickupen

Le bras de lecture est pourvu de connexions standard EIA pouvant recevoir toute cellule conforme à ces normes. Pour la mise en place de la cellule, procédez comme suit:

1. Reliez les quatre conducteurs à la cellule, comme le montre la figure 10

2. Fixez ensuite la cellule, en desserrant légèrement les deux vis de la coquille porte-cellule, de façon à pouvoir glisser la cellule en avant ou en arrière si nécessaire. Passez le gabarit de réglage sur la coquille et ajustez cette dernière, de manière à ce que la pointe de lecture soit alignée sur les deux flèches du gabarit (voir fig. 11). Verrouillez la cellule. La pointe de lecture se trouve ainsi parfaitement mise en place.

3. Enfichez la tête ainsi montée dans le bras et revérifiez si la force d'appui de la pointe correspond bien à celle recommandée par son fabricant. Le cas échéant, corrigez-la comme axpliqué en page 7. Le remplacement de la cellule se fait de la même manière.

L(E) H

Nota: Poids de la cellule à utiliser: 4 à 13 grammes.

Der Einbau des Tonabnehmersystems in den Tonkopf ist leicht vorzunehmen. Der Tonkopf mit Bejonettverschluß und Kontaktbelegung nach internationaler EIA-Norm ermöglicht den Einbau fast aller handelsüblicher Tonabnehmersysteme.

1. Die vier Steckerhülsen des Tonkopfes gemäß Fig. 10 auf die Steckerstifte des Tonabnehmersystems schieben.

2. Das Tonabnehmersystem mit je zwei Schrauben, Unterlegscheiben und Rundmuttern wie gezeigt am Tonkopf anbringen. Die Schrauben vorerst jedoch noch nicht fest anziehen.

Hinweis: Den meisten Tonabnehmersystemen liegen Montageschrauben unterschiedlicher Länge bei. Es sind nur solche Schrauben zu verwenden, die nicht über die Unterkante des Tonabnehmersystems hinausragen. Nun die Überhang-Einstellehre gemäß Fig. 11 auf das Tonabnehmersystems stecken und dieses so weit nach vorn oder hinten schieben, bis die eingezeichneten Pfeilspitzen mit der Abtastnadel fluchten, d.h. eine gerade Linie bilden. Die Schrauben in dieser Stellung des Systems festziehen. Der Überhang ist dann für diesen Plattenspieler richtig eingestellt.

 Den Tonkopf mit dem darin eingebauten Tonabnehmersystem gemäß Fig. 4 (Seite 7) am Tonarm anbringen und die Auflagekraft nach Vorschrift des Herstellers einstellen. Dabei auch die Anti-Skating-Einstellung entsprechend justieren.

Durch den Bajonettverschluß läßt sich der Tonkopf mit wenigen Handgriffen gegen einen solchen mit anderem Tonabnehmersystem, z.B. einem CD-4-System, austauschen.

Hinweis: Zum Einbau in den Tonkopf dieses Plattenspielers eignen sich Tonabnahmersysteme mit einem Gewicht von 4 bis 13 Gramm.

### Wichtiger Hinweis:

Aus zollrechtlichen Gründen wird dieser Plattenspieler in bestimmten Ländern nur ohne Tonabnehmersystem vertrieben.



| Montening as pickuper   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| A — Vis B — Rondolles C — Coquille porte-cellule D — Cellule E — Ecrous F — Blanc G (+) G — Rouge D (+) H — Bleu B (E) I — Vert D (E) | Schrauben Unterlegscheiben Tonkopf Tonabnehmersystem Rundmuttern weiß (+ linker Kanal) rot (+ rechter Kanal) blau (Masse) linker Kanal grün (Masse) rechter Kanal | boutjes ringetjes shell element moertjes wit L + blauw Laarde groen Raarde | skruvar<br>brickor<br>skal<br>pickup<br>muttrar |

Een element kan eenvoudig als volgt worden gemonteerd. De arm gebruikt een genormaliseerde EIA bevestiging, waarmee elk gangbaar element is uitgerust.

- 1. Sluit de 4 draadjes op het element aan, zoals in fig. 10 aangegeven.
  2. Bevestig het element in de shell, maar draai beide schroefjes nog niet stevig aan, zodat het element heen en weer kan worden geschoven. Gebruik voldoende lange schroefjes. Leg de overstekmal over de shell, zoals in fig. 11 is aangegeven en beweeg het element zodanig, dat de naaldtip tegenover de pijlmarkering ligt. Draai nu de bevestigingsschriefjes vast aan. Daarmee is de overstek voor deze platenspeler correct ingesteld.
- 3. Steek shell plus element op de arm en stel opnieuw de naaldkracht in de dwarsdrukcompensatie in, zoals beschreven op pag. 7, zodat e.e.a. overeenkomt met de aanbevelingen van de elementfabriek.

Een element kan makkelijk worden vervangen door het oude te verwijderen en het nieuwe op bovenomschreven manier te bevestigen.

Opmerking: Bruikbaar eigengewicht van het element: 4-13 gram.

Pickupen kan enkelt monteras enligt följande. Tonarmens anslutningkontakt är i enlighet med EIA-standard och passar alla på marknaden förekommande skøl som ansluter till denna standard.

- 1. Anslut de fyra ledningarna till pickupen, som visas i fig. 10
- 2. Sätt fast pickupen i skelet utan att fästa de två skruverna helt så att pickupen kan röras fram och tillbaka. Använd skruvar av rätt längd. Lägg på överhängsmallen över pickupskelet som visas i fig. 11 och justera in den så att nålen är exakt mitt emellan pilarna på mallen. Dra nu åt skruverna. Nålöverhänget är nu korrekt för denna skivspelare.
- Sätt fast pickupskalet i tonarmen och återjustera nålkraften enligt tidigare beskrivning på sid. 7 t.ll att det stämmer med pickupfabrikantens rekommendationer.

Pickupen kan enkelt bytas ut enligt instruktionerna ovan.

Anm.: Användbara pickuper med avseende på pickupens egentyngd.......
4 til 13 gram.

#### Anmärkning

"På grund av tullbestämmelser, kommer denna skivspelare att levereras utan pickup i en del länder".

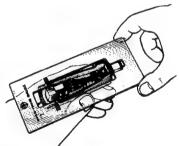


Fig. 11
Gabarit de réglage
Justieren des Überhangs mit der Einstellehre
Overstekinstelling
Överhängsmall



#### Remarques:

## 1. Réglage de la hauteur de relevage et de pose du bras

Après le remplacement de la tête ou de la cellule de lecture, il est indispensable de revérifier la hauteur des butées de relevage et de pose du bras. En effet, le bras ne peut toucher le mécanisme de relevage pendant la reproduction d'un disque, de même que la pointe de lecture ne doit pas effleurer le disque lorsque le bras se déplace horizontalement en fonctionnement automatique.

Lorsqu'une correction s'avère utile, prosédez comme suit:

Mettez le levier PAUSE sur ▼. Réglez la hauteur de relevage au moyen des deux vis indiquées en figure 12, en respectant une distance d'environ 6 mm entre la pointe de lecture et le disque. Desserrez les vis, ajustez la hauteur et resserrez les vis dans l'ordre (1) et (2).

Ajustez ensuite la hauteur de pose du bras, au moyen de la vis (3). La distance entre le tube du bras et la butée de relevage sera d'environ 1 mm.

# 2. Raccordement à l'amplificateur ou au récepteur

Raccordez les câbles de sortie et le fil de terre du tourne-disque respectivement aux prises PHONO et à la borne GND de votre amplificateur ou récepteur (voir fig. 6, page 7).

#### Hinweise:

Richtige Einstellung des Tonarm-Steuerhebels und der Auflagestütze
Nach Austausch des Tonkopfes oder Tonabnehmersystems ist die nachstehende Kontrolle durchzuführen um sicherzustellen, daß der Tonarm den Steuerhabel während des Abneibvornans nicht bezillet und die

stehende Kontrolle durchzuführen um sicherzustellen, daß der Tonarm den Steuerhebel während des Abspielvorgangs nicht berührt und die Nadel des Tonabnehmersystems während der Rückstellung des Tonarms bei Automatik-Betrieb nicht über die Plattenoberfläche kratzt.

Sollte dies wider Erwarten doch einmal der Fall sein, ist wie folgt zu verfahren: Den Tonarmiitt (PAUSE) in Stellung ▼ bringen. Den Tonarm über die Platte schwenken und den Abstand zwischen Abtastnadel und Plattenoberfläche messen. Er soll etwa 6 mm betragen. Bei zu geringem oder zu großen Abstand die beiden Madenschrauben B1 und B2 am Steuerhebel lockern, den Hebel dann auf den vorgeschriebenen Abstand justieren und die Madenschrauben wieder anziehen – zuerst Schraube B2, dann Schraube B1. Danach die Höhen-Einstellschraube C der Auflagestütze lockern und diese so einstellen, daß der Abstand zwischen Tonarm und Steuerhebel etwa 1 mm beträgt, wie Fig. 12 zeigt.

# 2. Anschluß des Plattenspielers an den Stereo-Verstärker oder Receiver

Den Plattenspieler gemäß Fig. 6 auf Seite 7 an die PHONO-Buchsen und – sofern vorhanden – die Masseklemme (GND) des Stereo-Verstärkers oder Receivers anschließen.

bei Verwendung elektro-dynamischer Tonabnehmersysteme ist ein Verstärker erforderlich, der in der Lage ist, die extrem geringen Tonfrequenzspannungen des Abtastsystems zu verarbeiten. Andernfalls ist ein geeigneter Zwischenüberträger vorzuschalten.

 bei Verwendung nicht genormter Tonabnehmersysteme sind die Einbauanweisungen der Hersteller zu befolgen.

# Opmerkingen

# 1. De juiste hoogte van de armlift en armsteun is belangrijk

Wanneer een element of shell is aangebracht, is het belangrijk het volgende te controleren voordat de draaitafel wordt gebruikt. Gedurende het afspelen van een plaat mag de arm nooit de liftsteun aanraken. Ook mag de naald nooit de plaat raken, wanneer de arm zich bij automatisch gebruik horizontaal beweegt.

Wanneer correctiemaatregelen nodig zijn, als volgt te werk gaan. Zet de PAUSE knop op ▼. Stel de ruimte tussen naaldtip en plaatoppervlak in op ongeveer 6 mm met behulp van de twee in fig. 12 getoonde stelschroeven. Draai de schroeven eerst los, corrigeer de hoogte en draai dan (1) en (2) in deze volgorde weer vast. Stel daarna de hoogte van de armsteun in met stelschroef (3), zodat een ruimte van ca. 1 mm ontstaat tussen arm en armliift.

## 2. Aansluiting op de stereoversterker (tuner/versterker)

Om de platenspeler in combinatie met Uw versterker te gebruiken, het OUTPUT p.u. snoer en de aardleiding (GROUND) van Uw platenspeler op de PHONO p.u. ingang c.q. de aardkiem (GROUND of GND) klem van Uw versterker aansluiten (zie fig. 6 op pag. 7).

- Wanneer een weinig spanning afgevend magnetisch element wordt gebruikt, een extra voorversterker tussenschakelen.
- Wanneer een niet genormaliseerd element wordt gebruikt moet dit op de versterker worden aangesloten overeenkomstig de gebruiksaanwiizing bij het element.

#### Anm.:

 Korrekt höjd på tonarmens upp och nedsänkningsanordning i förhållande till skivan och stödet är mycket viktigt.

När pickupskalet skruvas fast, är det viktigt att kontrollera följande innan skivspelaren används. Under det att skivor spelas, får armen aldrig vidröra upp och nedsänkningsanordningen. Inte heller nålen får vidröra skivans yta när tonarmen rör sig horisontellt på grund av automatiken.

I fall en justering behövs göras, förfar enligt följande:

Ställ PAÚSE-spaken i läge  $\P$ . Justera avståndet mellan nålspetsen och skivytan till ca 6 mm med de två låsskruvarna enl. Fig. 12. Lossa först skruvarna, justera höjden och skruva sedan ål dem (1) och (2) i nämnd ordning. Därefter justeras höjden på stödet med låsskruven (3) så att ett gap erhålles på 1 mm mellan tonarmen och upp och nedsänkningsanordningen.

#### 2. Anslutning till en Stereoförstärkere (Receiver)

Anslutningar bör göras enligt fig. 6 på sid 7 med skivspelarens anslutningskabel inkopplad till förstärkarens, PHONO-uttag och jordsladden till skruven märkt GND, respektive.

- Om en pickup med låg utspänning används (typ rörlig spole), måste en förstärkare lämpad för detta ändamål användas. Ett alternativ är att använda en anpassningstransformator.
- Om en pickup som ej ansluter till normal standard används, följ då tillverkarens instruktioner.



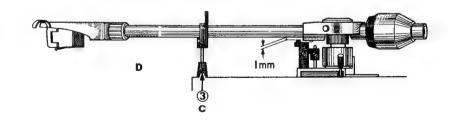


Fig. 12
Réglage de la hauteur de relevage et de pose du bras
Höhenverstellung des Steuerhebels und der Tonarm-Auflagestütze
Hoogte van de liftsteun en de armsteun
höjd för upp och nedsänkningsanordningen och stödet.

A - Disaue

**B** — Vis de fixation pour le relevage du bras

C = Vis de fixation pour la pose du bras

D — Levier PAUSE sur ▼.

Schallplatte Madenschrauben des Steuerhebels Höheneinstellschraube der Tonarm-Auflagestütze

Tonarmlift in Stellung ▼ bringen.

plaat vergrendelschroeven voor liftsteun vergrendelschroef voor armsteun Zet PAUSE knop op ▼.

skiva Låsskruvar för tonarmens upp och nedsänkningsanordning låsskruv för stödet ställ pause-spaken i läge **V**.

# Réglage de la position du point de contact de la pointe, lors de la descente du bras

Ce réglage a déjà été effectué à l'usine. Mais une légère correction en fonction de le cellule utilisée est parfois nécessaire.

Placez le levier SELECT sur "30". Introduisez un tournevis cruciforme dans le trou "AUTO IN ADJUST" et tournez la vis de réglage. En tournant à droite, le point de contact sera déplacé vers l'intérieur et en tournant à gauche, il sera déplacé vers l'extérieur. Le tour complet de la vis correspond à un déplacement d'environ 1 mm. (Voir fig. 13.)

# Réglage de l'effet auto-serreur du couvercle

Le couvercle du tourne-disque est doté d'un système auto-serreur qui lui permet de demeurer dans n'importe quelle position. Au cas où il se refermerait de lui-même, l'effet auto-serreur doit être renforcé. Il suffit de tourner simplement les vis des charnières du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 14).

## Einstellung des Nadel-Aufsetzpunktes

Diese Einstellung wurde bereits werksseitig für das mitgelieferte Tonabnehmersystem durchgeführt. Bei einem evtl. Systemwechsel kann es erforderlich werden, den Aufsetzpunkt der Abtastnadel neu einzustellen, wie Fig. 13 zeigt. Dazu den Plattendurchmesser-Vorwahlhebel (SELECT) auf "30" stellen, einen Kreuzschlitzschraubenzieher in die mit AUTO-IN ADJUST bezeichnette Bohrung einsetzen und die Einstellschraube je nach Abweichung des Aufsetzpunktes drehen. Liegt der Aufsetzpunkt zu weit innen, ist die Schraube im Uhrzeigersinn, liegt er zu weit außen, gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Eine vollständige Umdenung der Schraube bewirkt eine Verlagerung des Aufsetzpunktes um 1 mm.

### Einstellung der Haubenscharniere

Die Acrylglas-Abdeckhaube des Plattenspielers läßt sich in jeder Lage, d.h. im voll oder teilweise geöffneten Zustand feststellen. Die beiden Spezialscharniere sind dazu mit einstellbaren Friktionsbremsen ausgestattet. Zur Erhöhung der Bremswirkung sind die Einstellschrauben gemäß Fig. 14 an beiden Scharnleren mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher im Uhrzeigersinn zu drehen.

# Opzetpunt van de naald in de aanloopgroef

Het juiste opzetpunt is op de fabriek al ingesteld, maar kan afhankelijk van het gebruikte element opnieuw moeten worden ingeregeld. Zie fig. 13 voor de afregeling. Zet de SELECT knop in stand "30". Steek een kruisschroevendraaier in het AUTO IN ADJUST gat en draai de regelschroef. Kloksgewijs draaien brengt het opzetpunt naar het binnen van de plaat toe, antikloksgewijs draaien naar de buitenkant. Het opzetpunt verschuift ca. 1 mm per omwenteling van de stelschroef.

# Afregeling van de vergrendeling van de stofkap

De stofkap van deze platenspeler hoort in elke stand te blijven staan. Als hij vanzelf dichtvalt, kan deze beweging worden afgeremd door de scharnierschroeven op beide scharnieren kloksgewijs te draaien, zoals in fig. 14 is geillustreerd.

## Nålens position i ingångsspåret

Denna justering har redan gjorts på fabriken men en finjustering kan behövas beroende på vilken pickup som används. För att göra denna justering se fig. 13. Ställ SELECT-spaken i läge "30". Justera med en kryssmejsel i hålet märkt AUTO IN ADJUST och ruf justerskruven. Vridning medsols gör att nålen "landar" längre in och vridning motsols längre ut. "Landningspunkten" varieras ca 1 mm vid ett varvs vridning.

#### Justerring av det dammskyddande locket

Det dammskyddende locket till denna skivspelare kan ställas i sitt översta läge, och genom att föra det en bit nedåt faller det mjukt ner. Om det faller snabbt, kan friktionen hos gångjärnen ökas genom att vrida skruven medsols enligt fig. 14 (båda gångjärnen)

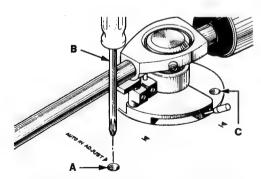


Fig. 13 Réglage de la position du point de contact de la pointe de lecture Einstellung des Nadel-Aufsetzpunktes Afstelling daalpunt naald Justering av nålens "landnings" position

A = Trou "AUTO-IN ADJUST"

**B** - Tourne-vis

C — Ne pas enlever cette vis-ci.

Einstellschraube Kreuzschlitzschraubenzieher Diese Schrauben nicht entfernen

AUTO-IN instelgar kruisschroevendraaier Nooit de schroef uit dit gat verwijderen kryssmejsel Justerskruv för "landning-punkten" vid automatisk funktion Ta ei bort skruven i detta hål.



Fig. 14:
Réglage de l'effet auto-serreur du couvercle
Einstellung der Haubenscharniere
Afregeling van de vergrendeling van de stofkap
Justering av lockets friktion

L'effet auto-serreur peut être renforcé en tournant les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Zur Erhöhung der Bremswirkung die Einstellschraube des Haubenscharniers im Uhrzeigersinn drehen.

De vergrendeling kan worden bekrachtigd door de schroeven kloksgewijs te draaien.

Friktionen kan ökas genom att vrida skruvarna medsols.



# Durée d'une pointe de lecture

La pointe de lecture est très fragile et doit être manipulée avec le plus grand soin. Enlevez la poussière qui peut se poser sur le bout de la pointe à l'aide d'une brosse douce uniquement.

En général, une pointe permet de passer 500 disques de 30 cm, mais cela dépend beaucoup de la manière dont elle est utilisée.

Une pointe usée rand les aiguës très dures. Dès que ce phénomène deviendra perceptible, la pointe doit être remplacée, afin d'éviter l'usure du disque.

#### Entretien du coffret et du couvercle

Nettoyez le coffret et le couvercle régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un chiffon siliconisé.

SI nécessaire, nettoyez-les avec une savonnée, en les séchant soigneusement ensuite.

Ne jamais utiliser de la térebentine, de l'alcool, du benzène etc.

#### Moteur sans graissage

Le moteur du tourne-disque fonctionne pendant 20000 heures sans demander de graissage.

#### Lebensdauer der Abtastnadel

Die Spitze der Diamant-Abtastnadel des Tonahnehmersystems ist mit höchster Präzision geschliffen und verrundet. Zur Schonung dieser empfindlichen Spitze sollten die Schallplatten vor dem Abspielen mit einem handelsüblichen Pflegemittel von Staub und Fingerabdrücken gereinigt werden. Desgleichen sind Staubansammlungen an der Nadel mit einer Spezialbürste nach jedem Abspielvorgang zu entfernen. Bei entsprechender Pflege können mit einer Nadel etwa 500 Langspielplatten (30 cm ø) abgespielt werden, wobei natürlich auch die Plattenpflege und der Zustand der Platten eine erhebliche Rolle spielt. Abgenutzte oder abgebrochene Abtastnadeln machen sich durch störendes Rauschen und eine übermäßige Betonung der hohen Frequenzen beim Abspielen bemerkbar und sollten umgehend ausgewechselt werden.

# Reinigung der Zarge und der Abdeckhaube

Zur Reinigung der Zerge und der Abdeckhaube genügt ein gelegentliches Abreiben mit einem weichen Staub- oder Antistatik-Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit milder Seifenlauge und einem Fensterleder beseitigen. Zur Reinigung unter keinen Umständen Verdünner, Alkohol, Benzol oder ähnliche Lüsungsmittel verwenden!

## Wartungsfreier Antriebsmotor

Die aus Speziakwerkstoffen gefertigten Lager des Antriebsmotors benötigen keine Schmierung. Das werksseitig eingefüllte Dauerschmiermittel reicht für mehr als 20000 Betriebsstunden.

#### Levensduur van de naald

In huidige platenspelers worden doorgaans diamantnaalden gebruikt, zo ook in deze platenspeler. Hij gaat doorgaans 500 tot 1000 30 cm LP's, enkelzijdig afgespeeld, mee, maar veel hangt af van de manier, waarop hij wordt gebruikt.

Een beschadigde of versleten naald veroorzaakt vervorming in de hoge tonen, zich uitend in scherpte. Zo gauw dit hoorbaar wordt, moet de naald worden vervangen om plaatslijtage to voorkomen.

### Reinigen van voet en stofkap

Reinig voet en stofkap voorzichtig met een droog doekje of een siliconen poetsdoek. Wanneer ze erg vervuild zijn reinigen met een in zeepsop gedrenkte, daarna uitgewrongen doek. Gebruik nooit alcohol, bezine, verdunner of andere scherpe vloeistoffen.

#### Smeren motor niet nodia

De platenspeler motor hoeft niet te worden gesmeerd. Hij werkt langer dan 20000 speeluren zonder smeerolie.

## Nålens livslängd

Nåien är en pressions produkt och måste handhavas med största försiktighet. Damm som semlats på nåispetsen måste borttagas med en liten borste, nålen avborstas lätt med svep bakifrån och framåt, ej tvärt om. En nål skall räcka till att spela ungefär 500 LP skivor, men detta kan variera mycket beroende på skötsein.

En skadad nål orsker orent ljud i diskanten. För att skydda sina skivor bör nålen bytas när den blir sliten.

## Rengöring av höljet och locket

Rengör höljet och locket försiktigt med en torr duk eller sillkonduk. I fall av hård nersmutsning, tvätta av med en mild tvållösning. Använd aldrig thinner, alkohol, bensin eller andra starka vätskor.

#### Smöriningsfri motor

Denna skivspelare tillhör den smörjningsfria typen. Den kan drivas mer än  $20,\!000$  timmar utan smörjning.

# La cellule de lecture Kenwood

# Das Tabnehmersystem

# Betreffende het Kenwood element

Pour certains pays, le tourne-disque KD-5033 est équipé d'une cellule de lecture Kenwood.

| Modèle   | Cellule | Cellule de rechange | Туре            |
|----------|---------|---------------------|-----------------|
| KD-5033  | V-46    | N-46                | 2 canaux Stéréo |
| KD-5033F | V-42    | N-42 ou N-40A       | 4 canaux (CD-4) |

# Réglage de la force d'appui

La pression optimale recommandée pour la pointe de lecture de ces cellules est de 2 grammes. Réglez donc, comme décrit en page 0, la force d'appui et l'anti-skating sur "2".

# Remplacement de la pointe de lecture

Vous trouverez les pointes de rechange chez votre revendeur agrée Kenwood.

Les figures 15 et 16 montrent comment effectuer le remplacement.

Je nach Bestimmungsland wird dieser Plattenspieler mit unterschiedlichen elektromagnetischen Kenwood-Tonabnehmersystemen geliefert:

| Modell   | Tonabnehmer | Abtastnadel     | Wiedergabeart    |
|----------|-------------|-----------------|------------------|
| KD-5033  | V-46        | N-46            | 2-Kanal (Stereo) |
| KD-5033F | V-42        | N-42 oder N-40A | 4-Kanal (CD-4)   |

# Einstellung der Auflagekraft

Die vorgeschriebene Auflagekraft der obengenannten Tonabnehmersysteme beträgt 2 p (1 p = 1 Gramm). Die Einstellung der Auflagekraft und des Anti-Skating-Knopfes ist gemäß Fig. 7 auf Seite 00 durchzuführen

# Auswechseln der Abtastnadel

Ersatz-Abtastnadeln für die obengenannten Tonabnehmersysteme sind beim Kenwood-Fachhändler erhältlich. Die nachstehenden Skizzen zeigen wie die Abtastnadeln in die Tonabnehmersysteme einzusetzen sind

Een KENWOOD element wordt geleverd bij de platenspelers, welke naar bepaalde gebieden worden verscheept.

| Model     | Element | Vervangingsnaald | Type              |
|-----------|---------|------------------|-------------------|
| KD-5033   | V-46    | N-46             | 2-kanaals (stereo |
| KD-5033 F | V-42    | N-42 of N-40 A   | 4-kanaals (CD-4)  |

# Naaldkrachtinstelling

Twee gram is de aanbevolen naaldkracht voor deze elementen. De naaldkrachtinstelling en dwarsdrukcompensatie moeten dienovereenkomstig op "2" staan, zoals op pag. 0 is uitgelegd.

# Vervanging van de naald

Vervangingsnaalden zijn verkrijgbaar bij de winkelier, waar U deze platenspeler kocht. Bijgaande tekening laat zien, hoe de naald vervangen moet worden.

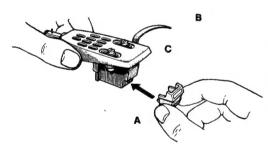


Fig. 15 Remplacement de la pointe de lecture Auswechseln der Abtastnadel N-46 Het vervangen van de naald Byte av nålspets

A - Introduire sous 20 à 30°

B - Pointe N-46

C — Enlever la tête de lecture avant de remplacer la pointe im Winkel von 20° bis 30° einsetzen Abtastnadel N-46

vor dem Auswechseln der Abtastnadel Tonkopf vom Tonarm abnehmen insteken onder hoek van 20° tot 30h naald "N-46" om de naald te verwisselen eerst de shell losnemen

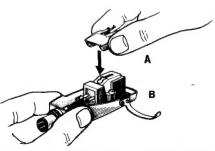


Fig. 16 Remplacement de la pointe de lecture Auswechseln der Abtastnadel N-42 und N-40A Het vervangen van de naald

A = Enlever la tête de lecture avant de remplacer la pointe

B - Pointe N-42 ou N 40A

vor dem Auswechseln der Abtastnadel Tonkopf vom Tonarm abnehmen Abtastnadel N-42 oder N 40A Om de naald te vervangen eerst de shell van de arm halen

Naald "N-42 of N-40A"



# **Conseils de dépannage**

Des raccordements effectués incorrectement lors de l'installation du tourne-disque, peuvent provoquer certaines difficultés. Afin de vous faciliter la mise en service de l'appareil, leurs causes possibles et les mesures à prendre sont indiquées ci-après.

| Symptôme  | Cause  | Messures à prendre   |
|---|--|--|
| Le pick up ne démarre pas lorsqu'on appuie sur les<br>touches PLAY/CUT ou REPEAT. | <ol> <li>Le levier SELECT se trouve peut être sur MANUAL.</li> <li>Le levier PAUSE se trouve peut être sur ▼.</li> </ol> | 1. Mettre le levier SELECT sur 30, 25 ou 17.<br>2. Placer le levier PAUSE sur ▼.   |
| Le bras saute sur le disque.  | Mauvais réglage anti-skating.  | Régler l'anti-skating sur une valeur inférieure à celle de la force d'appui optimale.  |
| La pointe ne se pose pas dans les premiers sillons du<br>disque.                  | Mauvais réglage.   | Voir "Réglage de la position du point de contact<br>de la pointe", page 15.  |
| Pas de pick-up.   | La force d'appui de la pointe est trop importante.   | Régler la force d'appui sur la valeur optimale.  |
| Pas de son en provenance des haut-parleurs droit et/ou<br>gauche.                 | Le câble de sortie du tourne-disque est débranché.   | Vérifier le raccordement à l'amplificateur.  |
| Ronflement puissant, sans musique.  | Mauvais contact du câble de sortie du tourne-disque.     Mauvais contact de la tête de lecture.                          | Vérifier le raccordement à l'amplificateur.     Vérifier le raccordement de la tête de lecture   |
| Ronflement couvrant la musique.   | Le câble de sortie du tourne-disque est trop près du cordon-secteur.   | Ecarter le câble de sortie du cordon-secteur.     Inverser la fiche-secteur.   |
| Sifflement couvrant le musique.   | Le câble de sortie du tourne-disque capte des signaux TV.  | Placer le câble dans une position sans inter-<br>férences.   |
| Bourdonnement couvrant la musique lorsque vous<br>augmentez la puissance sonore.  | Le tourne-disque capte les vibrations des haut-parleurs.   | Eloigner le tourne-disque des haut-parleurs.     Disposer le tourne-disque et les haut-parleurs autrement.     Eviter les planchers branlants. |
| Le plateau ne tourne pas.   | Mauvais contact du cordon-secteur.     Sélecteur de vitesse mai régié.   | Vérifier le raccordement.     Mettre le sélecteur de vitesse en position correcte.   |
| Le contact se fait mai sur les sillons du disque.                                 | Disque sale ou pointe de lecture encrassée ou usée.  | Enlever la poussière de la pointe ou du disque     Remplacer la pointe de lecture.   |

# Störungen und wie sie beseitigt werden

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie Fehler, die bei der ersten Inbetriebnahme des Plattenspielers auftreten können, mit eigenen Mitteln leicht zu beheben sind.

| Festgestellte Störung   | Mögliche Ursache   | Abhilfe  |
|---|--|--|
| Tonarm bleibt beim Drücken der Start/Stop-<br>(PLAY/CUT) oder Wiederhol-Taste (REPEAT) in seiner<br>Ruhelage. | Plattendurchmesser-Vorwahlhebel steht in Stellung<br>MANUAL.                             | Plattendurchmesser-Vorwahlhebel auf 30, 25 oder 17 stellen.  |
|   | Tonarmlift steht in Stellung ▼.  | Tonarmlift absenken (Stellung Y).  |
| Tonarm rutscht über die Schallplatte  | Falsche Anti-Skating-Einstellung   | Anti-Skating auf einen Wert einstellen der<br>geringer ist als die jeweils eingestellte Tonarm-<br>Auflagekraft.   |
| Abtastnadel setzt nicht in der Einlaufrille der Platten auf.  | Fehleinstellung  | Siehe Abschnitt "Einstellung des Nadel-<br>Aufsatzpunkts" auf Seite 15.  |
| Keine Wiedergabe  | Keine oder übermäßige Tonarm-Auflagekraft  | Auflagekraft nach Hersteller-Angaben für das<br>verwendete Tonabnehmersystem einstellen.   |
| Keine Wiedergabe über den linken oder rechten Kanal   | Verbindungskabel zum Verstärker bzw. Empfänger unsachgemäß oder gar nicht angeschlossen. | Anschlüsse überprüfen  |
| Lautes Brummen, aber keine Musikwiedergabe  | Schlechte Masseverbindung  | Stecker der Tonabnehmerkabel bis zum Anschlag<br>in die Anschlußbuchsen des Plattenspielers und<br>des Verstärkers, bzw. Empfängers einführen.   |
| Musikwiedergabe durch Brummen übertönt  | Brummeinstreuungen über die Anschlußkabel  | Abstand zwischen Netzkabel und Tonabnehmer-<br>Anschlußkabel vergrößern     Netzstecker umpolen.   |
| Musikwiedergabe wird durch hohen Summ- oder<br>Pfeiften gestört.  | Störungen durch Fernsehfrequenzen  | Verbindungskabel zwischen Plattenspieler und Emp-<br>fänger, bzw. Verstärker so verlegen, bis die Störunge<br>verschwinden. Abstand zwischen Verbindungskabel<br>und Fernsehantennenanschluß vergrößern. |
| Heulton bei zunehmender Wiedergabe-Lautstärke   | Akustische Rückkopplung  | Abstand zwischen Plattenspieler und Laut-<br>sprecher vergrößern.     Standort des Plattenspielers und/oder der<br>Lautsprecher ändern. Plattenspieler auf eine<br>schalkschluckende Unterlage stellen.  |
| Plattentaller dreht sich nicht  | 1. Netzzuleitung unterbrochen  | 1. Anschluß des Netzkabels und des Netz-   |
|   | 2. Drehzahlwähler unsachgemäß eingestellt  | steckers überprüfen.<br>2. Drehzahlwähler bis zum Einrasten nach vorn<br>(45) oder hinten (33) schieben.   |
| Schlechte Rillenführung der Abtastnadel   | Platte und Abtastnadel stark verschmutzt oder<br>abgenutzte Abtastnadel                  | <ol> <li>Platte und Abtastnadel gründlich reinigen.</li> <li>Abtastnadel ersetzen</li> </ol>   |

# **Opheffen van storingen**

# **Felsöknir** 7

Bij het installeren van de speler kunnen onjuiste verbindingen of handelingen in een van onderstaande storingen uitlopen. Hun mogelijke oorzaak en het verhelpen ervan is hieronder opgesomd om de installatie te vergemakkelijken.

| Probleem  | Orzaak  | Opiossing   |
|---|---|---|
| Het plateau start niet nadat de netschakelaar, start-<br>of herhaalknop zijn ingedrukt.                       | SELECTOR kan op MANUAL staan.<br>PAUSEknop kan in stand UP staan. | Zet SELECTOR op 30, 25 of 17.<br>Zet PAUSE toets op DOWN.   |
| Arm vliegt over de plaat  | Dwarsdrukcompensatie onjuist ingesteld                            | Zet dwarsdrukcompensatieknop op een waarde<br>onder de optimale naaldkrachtwaarde.  |
| Naald landt niet in de aanloopgroef   | Onjuiste afstelling   | Zie alinea over Opzetpunt van de naaldpunt in de<br>aanloopgroef onder "Onderhoud"  |
| Element sleept over de plaat  | Veel te grote naaldkracht   | Regel naaldkracht juist af.   |
| Geen geluid uit linker en/of rechterkanaal  | Steker(s) pick up snoer los                                       | Controleer de verbindingen naar de versterker   |
| Luide brom, geen muziek   | Pick up snoer pikt brom op van het netsnoer                       | 1, Scheidt p.u. snoer en netsnoer<br>2. Keer netsteker om.  |
| Zoempeluid met muziek   | Pick up snoer pikt TV signaal op                                  | Verleg het snoer tot minimale zoem optreedt.  |
| Scherpe fluittoon (mexicaanse hond) overstemt de<br>muziek, wanneer de volumeknop ver open wordt<br>gedraald. | Luidsprekertrillingen worden door de pick up<br>opgevangen        | <ol> <li>Zet speler en luidsprekers uit elkaar</li> <li>Plaats speler en boxen anders; vermijd losse<br/>vloerplanken.</li> </ol> |
| Plateau draait niet   | Slecht contect van netsnoer     Toerentalknop staat niet goed     | Controleer netverbinding     Zet knop in de juiste stand.   |
| Siecht aftastvermogen   | Stof aan de naald; versleten naald                                | 1. Reinig de naald<br>2. Vervang de naald.  |

Vid installationen av denna skivspelare kan felaktig anslutning och handhavande resultera i nårga av de följande felsymtomen. Den trolika orsaken och den lämpliga åtgärden är uppräknade nedan för enklaste installation.

| Felsymptom  | Orsak  | Åtgärd  |
|---|--|---|
| Tonarmen lyfter ej när PLAY/CUT eller REPEAT-knappen<br>trycks ner. | SELECT-spaken står i läge MANUAL. PAUSE<br>spaken står i läge 💆.   | Ställ SELECT-spaken i läge 30, 25 eller 17.<br>Ställ PAUSE i läge 🎩.  |
| Tonarmen "åker" över skivan.  | Antiskatingratten står ej riktigt inställd.  | Ställ antiskatingratten till ett värde mindre än det<br>optimala nåltrycket (se sid. 7).                                |
| Nålen går ej ner i skivans ingångsspår.                             | Oriktig injustering  | Se stycket under "nålens position i ingångs-<br>spåret", sid. 15.   |
| Förvrängt ljud.   | För hög nålkraft.  | Justera till optimalt nåltryck (se sid. 0).   |
| inget ljud från någon av kanalerna eller bara den ena.              | Skivspelarens anslutningskablar ej anslutna.   | Kontrollera anslutningen till förstärkaren.   |
| Högt brum, ingen musik.   | Dälig kontakt mellan skivspelarens enslutnings-<br>kablar och förstärkarens ingångskontakter.     Dälig kontakt mellan tonarmen och pickup-<br>skalet. | Anslut kablarna noggrannt till förstärkaren.     Sätt fast pickupskalet ordentligt.                                     |
| Högt brum med musik.  | Skivspelarens anslutningskablar tar upp brum från<br>nätkabeln.  | 1. Skilj skivspelarens anslutningskablar från<br>nätkabeln.<br>2. Vänd nätkontakten i vägguttaget.                      |
| Surrande ljud med musik.  | Skivspelarens anslutningskablar tar upp<br>TV-signaler.  | Flytta anslutningskablarna för minsta störnings-<br>ljud.   |
| Tjutande ljud som dränker musiken då volymen ökas.                  | Vibrationer från högtalarna går in via skivspelaren.   | <ol> <li>Flytta skivspelaren längre från högtalarna och<br/>undvik att placera den på ett ostabilt underlag.</li> </ol> |
| Skivtallriken roterar ej.   | Dålig kontakt i nätuttaget.     Hastighetsväljaren oriktigt inställd.  | Kontrollera anslutningen.     Ställ hastighetsomkopplaren i rätt läge.  |
| Dálig spárförmága.  | Nålen eller skivan mycket smutsig, eller nersliten nål.  | 1. Ta bort demm och smuts från nålen eller<br>skivan.<br>2. Byt nål.  |



# **Spécifications**

# Technische Jaten

# Geaevens

# Data

Entrainement Moteur:

Plateau:

Vitesses: Fluctuations totales: Rapport signal/bruit: Bras de lecture:

Erreur de piste: Force d'appui de la pointe: Cellule de lecture: Courbe de réponse: Séparation des canaux: Sensibilité: Asymetrie:

Pointe: Compliance: Pointe de rechange: Mécanismes spéciaux:

Impédance de charge

Force d'appui:

Accessoires fournis-

Tension d'alimentation: Fréquence: Consommation: Dimensions:

Poids: Accessoires: Par courrois Moteur synchrone à 8 pôles c.c. (pour entrainement de plateau) Moteur synchron et a 24 pôles (pour mecanisme automatique du bras)

diamètre 30 cm Deux vitesses 331/s et 45 t/mm inférieur à 0.05 % (W eff) sunérieur à 58 dB

Type à équilibre statique, de forme tubulaire et conique. Prise pour cellule de lecture avec blocage par coulisseau type EIA. Lecture directe de la force d'appui de la nointe

+ 1.5 degré de 0 à 4 grammes

Type à aimant mobile V-46 10 à 25 000 Hz Supérieur à 25 dB à 1000 Hz 3 mV à 1000 Hz et 50 mm/s Inférieur à 2,5 dB à 1000 Hz et 50 mm/s 50 k ohms 2 + 0,25 grammes

diamant de 15 um  $10 \times 10^{-6}$  cm/dyne Type N-46 Marche, arrêt, répétition, retour automatiques, sélecteur de diamètre des disques, marche manuelle, relevage sur PAUSE, anti skating, panneau flottant. rondelle de plaquette pour cellule de lecturen, voyant pour le réglage de la pointe, moteur synchrone à 24 pôles avec réducteur pour la commande du bras. Adaptateur pour disques 45 tours. Burette d'huile de lubrification, Cordon pick up à faible capacité avec prise

110-120 V et 220-240 V Courant alternatif 50/60 Hz 7 watts Largeur: 480 mm, hauteur 168 mm,

profondeur: 350 mm 10 kg

Adapteur 45 tours, huile special pour lubrification, poulie du moteur (60 Hz), coquille norte-cellule

Antriebsart: Motore:

Plattenteller:

Brehzahlen:

Drehzahl-Feinregelung:

En alliage d'aluminium moulé et massif,

Gleichlaufschwankungen: Rumpel/Fremdspannungs-Abstand: Tonarm:

Länge des Tonarms: Überhang: Spurfehlerwinkel: Auflagekraft: Zul. Tonabnehmergewicht: Tonabnehmersystem: Frequenzgang: Stereo-Übersprechdämpfung: Ausgangsspannung: Ausgangsimpedanz: Abtastnadel: Spitzenverrundung: Auflagekraft: Nachgiebigkeit: Netzanschluß: Leistungsaufnahme: Abmessungen: Gewicht:

Sonstiges:

Mitgeliefertes Zubehör:

Direktangetriebener Plattenteller 8-poliger kollektorloser Gleichstrom-Snaltpolmotor mit Servosteuerung (für Platten-

tellerantrieb) 24-poliger Synchron-Getriebemotor (für autom, Tonarmsteuerung) Alu-Druckguß, ausgewuchtet, 30 cm ø 331/s und 45 U/Min.

durch separate Einstellregler für 331/s und 45 U/Min. um ±3% der Nenndrehzahl unter 0.05% über 58 dB

Leichtmetall-Rohrtonarm, statisch und lateral ausgewuchtet; Tonkoof mit EIAgenormtem Anschluß, zum Einbau aller handelsüblichen Tonabnehmersysteme

geeignet 215 mm 9.5 mm ±1.5° von 0 bis 4 p stufenlos einstellbar

4 bis 13 Gramm elektromagnetisch, Tvp V-48 10...25000 Hz über 25 dB bei 1000 Hz

3 mV (b. 1000 Hz und 5 cm/Sek.) 50 kOhm Diamant (Typ N-46) 0,5 mil  $2.0 \pm 0.25 \text{ p}$ 10 x 10-6 cm/dvn

110-120/220-240 V ~, 50-60 Hz 7 Watt

B 480 mm x H 168 mm x T 350 mm 10 kg

Manuelles und automatisches Aufsetzen und Rückstellen des Tonarms mit selbsttätiger Abschaltung am Plattenende: Pausen- und Wiederholschaltung; Tonarm-

lift mit Viskositätsdämpfung; Anti-Skating-Vorrichtung; Plattendurchmesser-Vorwahlhebel; Drehzahlwähler; Ablagefach für Ersatz-Tonkopf; vibrationsfreie Aufhängung des Chassis; Zarge mit abnehmbarer Acrylglashaube; Stroboskop mit Glimmlampe zur Drehzahlkontrolle, Drehzahl-Feinregler

Mittellocheinsatz (Puck) für Single-Platten, Überhang-Einstellehre

Aandrijving: Motor:

Plateau: Toerentallen: Zweving: Rumble: Arm:

Maximale tangentiale fouthook: Instelling naaldkracht: P. u. element type: frekwentiebereik: kanaalscheiding-Spanningsafgifte:

Overeenkomst der kanalen: Afsluitweerstand: Naaldkracht: Naald: Compliantie: Vervangingsnaald:

Speciaal mechanisme:

Bijgevoegde acessoires:

Netspanning: Stroomverbruik Atmetingen-

Gewicht: Toebehoren riemaandrijving

8-polig D.C. synchroon (voor plateau aandrijving) 24-polige synchroon motor (voor het toonarmhesturing) 30 cm gegoten aluminiumlegering

33 1/3 en 45 t.p.m. minder dan 0.05% (WRMS) beter dan 58 dB lineair Statisch gehalanceerd, afgenlatte buis. Opzij vergrendelde insteekbare EIA shell Direkt afleesbare naaldkracht

+ en -1,5° 0-4 g Magnetodynamisch, Type V-46 10-25.000 Hz beter dan 25 dB bij 1 kHz 3 mV bij 1 kHz en 5 cm/sec. binnen 2.5 dB 50 kOhm

2 + of -0.25 c 18 mu diamant 10 × 10-6 cm/dyne type N-46

Automatisch aan, automatisch onderbreken, atom. afslag, plaatformaat selector, handbediening, pauze lift, dwarsdrukcompensatie, zwevend chassis, shellsteun, contrôlelampje om oversteek in te stellen. 24-notine synchroon-motor om armbeweging te sturen.

45 t. adaptor, motorolie; p.u. snoer met cinch pluggen. 110-120 V of 220-240 V 50/60 Hz

wisselspanning 7 W 40/50 Hz  $480 \times 168 \times 350 \text{ mm}$ 10 kg

45 t adapterhouder, motorpoelie (60 Hz), lichte motoroelie overstekmal

Motor och skivtatlrik

Drivsystem: Direktdrift 8-ppl. DC servo motor (för skivtallriken) Motor: 24-pol. synkronmotor (för automatiken) 30 cm diam. Aluminium leg. Skivtallrik-33 och 45 vary/min reglerområde av Hastigheter:

vardera ± 3%

Svaj (%) (WRMS): 0.05 Rumble (dB):

Tonarm

Stat. bai. S-formad. lat. bal.

Effektiv längd (mm): 215 Överhäng (mm): 9.5 Vinkelfel (grader): ± 1,5 Náltrycksområde (o): 0-4 Lämplig pickupvikt (g): 4-13

220 V, 50 Hz ~ Nätspänning: Effektförbrukning

 $B \times D \times H$ :  $480 \times 350 \times 168 \text{ mm}$ Dimmensioner:

Ytterligare egenskaper

Belyst stroboskop - Finjustering av hastigheten - Automatisk start -Atuomatisk brytfunktion - Automatisk återgång - Automatisk repeteringsfunktion — Möllighet till manuell manövrering — Väljare för olika skivstorlekar — Paus funktion — Anti skating — Utrymme för extra pickupskal — Signallampa — Lock med friktionskopplat gångjärn — Lågkapacitiv ledning med phono-

Medföljande tillbehör: EP-adapter, Överhängsmall

Toutes les spécifications indiquees peuvent être changées ou modifiées sans préavis du constructeur

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert

Elk van de hier gegeven specificaties kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd of aangepast.

Alla specifikationer givna här kan ändras eller modifieras utan särskild notis.